

עובדת ברשות אלחוטית או קוית

hp



---

**רשות all-in-one מדריך**

בתקן המשדר אין חלקי המיעדים לטיפולו של המשתמש. לשירות, פנה לעובדי שירותים מוסמכים. השתמש באזרור מאוחר היטיב.

9  
10

הערה: ניתן למצוא מידע תקין בפרק המידע הטכני במדריך זה.

© כל הזכויות שמורות ל Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי בלודעה מקדמתה.

אין לשכפל, להעתה או לתרגם בלודעה רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוק: זכויות היוצרים.

מושר זה משלב טכנולוגיית PDF של חברת Adobe, הcolałłת יישום של LZW ביבשיחת פטנט אורה"ב 4,558,302.



Adobe PDF והלוגו Acrobat הם סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארה"ב ואן מדיניות אחרות.

זכויות של חללים מסוימים שמורות © Palomar Software Inc. - 1989-2003. - HP Officejet 5500 Series סטודיו מודולרי התקן מדפסת שרשון Shir Palomar Software Inc. - www.palomar.com

מושר זה מכיל תוכנה שופרחה ע"י OpenSSL Project לשימוש ב- Toolkit. (http://www.openssl.org Apple 1999-2003 © זכויות יוצרים .. Computer, Inc

Mac, Apple, Mac OS ו Macintosh רשותם של Inc., Apple Computer, Inc. ובמדיניות אזרום אחרים. רשותם באורה"ב ובמדיניות אזרום אחרים. מס' פרטום: Q3462-90220

מהדורה ראשונה: יולי 2004 Windows®, Windows NT®, Windows Windows®-ME®, Windows XP © 2000 Microsoft Corporation באורה"ב של Pentium® - Intel רשותם של Pentium®. Intel Corporation

## הודעה

החוויות היחידתנית לモוצרים ושירותים של HP היא כפי שהוגדר בנסיבות האחוויות המפורשת הגלוות לモוצרים ולשירותים אלה. אין להבין דבר מטעם הדברים המובאים כאן אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או להשומות כלשון הכלילות בזאת. חברת Hewlett Packard לא תישא אחריות לכל נזק עקיף או נסובית הקשור או הנבע מהאפסקה, הביצוע, או השימוש במסמך זה ובתוכנויות המתוארים בו.

במוקומות רבים, אין זה חוקי ליצור העתקים של הפרסטים הבאים. במקרה של ספק, פנה תחילה לנציג משפט.

• ניירות או מסמכים משלתיים.

- דרכונים

- מסמכי היגיינה

- מסמכי גיוס

- תגי זיהוי, כרטיסים או סמלים

בוליים משלתיים:

• בולי דואר

תולשי מזון

המחאות או ממחכים בנקאים של

סוכניות ממשלתיות

שטרות כסף, המוחאות נסעים או

המחאות בנקאים

תעודות פיקדון

ציירות המונוגן על פי זכויות יוצרים

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

# תוכן עניינים

3	<b>עמודים ראשונים</b>	1
3	בחר סוג רשת	
3	בחר סוג חיבור	
4	שימוש בכל'י ניהול הרשת	
4	מעבר מחיבור USB לחיבור רשת	
5	חיבור מחשבים נוספים	
5	קבלת תמיינה מ- HP	
7	<b>בחירת רשת אלחוטית מומלצת</b>	2
7	רשתות בחיבור אלחוטי	
11	<b>בחירת רשת Ethernet מומלצת</b>	3
11	חיבור Ethernet לרשת מחוות עם גישה לאינטרנט דרך DSL או כבלם	
12	חיבור Ethernet לרשת מחוות עם גישה לאינטרנט דרך מודם	
13	חיבור Ethernet לרשת מחוות ללא אינטרנט	
13	חיבור Ethernet לרשת אלחוטית	
15	<b>התחברות לרשת אלחוטית דרך נקודת גישה</b>	4
15	מה דרוש	
16	התחברות לרשת	
19	<b>התחברות לרשת אלחוטית ללא נקודת גישה</b>	5
19	מה דרוש	
19	הכנת המחשב	
20	יצירת פרופיל רשת	
22	התחברות לרשת באמצעות אשף הגדרת הרשת האלחוטית	
25	<b>חיבור באמצעות כבל Ethernet</b>	6
25	מה דרוש	
26	חיבור ה- all-in-one HP	
27	<b>התקנת התוכנה</b>	7
27	עבור Windows	
28	עבור Macintosh	
29	<b> ניהול הרשת</b>	8
29	שימוש בלוח הבקרה של ה- all-in-one HP	
31	שימוש בשרת האינטרנט המובנה	
35	<b>פתרון בעיות רשת</b>	9
35	פתרון בעיות אסף התקנת הרשת האלחוטית	
36	פתרון בעיות התקנת רשת אלחוטית	
40	פתרון בעיות איתור אלחוטי	
45	פתרון בעיות הגדרת רשת מחוות	
47	פתרון בעיות של מערכת קובץ אינטרנט משותפים	
49	<b>הגדירות עמוד תצורה</b>	א
49	הגדרות רשת כלויות	
50	הגדרות רשת אלחוטית	
52	שונות	
53	<b>ב מילון מונחים</b>	ב
55	אינדקס	



# עמודים ראשוניים

מדריך זה משלים את המידע במדריך ההתקנה המודפס ובמדריך למשתמש שנלווה לו - **one-all-in-one HP**. המדריך מתאר כיצד להציג את ה- **one-all-in-one HP** בראשת, כולל האדרת תצורה וחיבור ההתקן והתקנת התוכנה. נוסף על כן, מדריך זה מספק דוגמאות לרשותות מומלצות, מידע ניהול רשות ועוצות לפתרון בעיות.

חיבור ה- **one-all-in-one HP** לרשות מאפשר לשתף את ה- **one-all-in-one HP** ואת כל היכולות שלו עם כל מחשב בראשת. עם זאת, אם אין מתקoon להתחבר לרשות וברצונך לחברו USB ישיר במקום זאת, עיין במדריך ההתקנה לקבלת מידע נוספים.

היעזר בפרק זה כדי למצוא מידע על הנושאים הבאים:

- בחר סוג רשות
- בחר סוג חיבור
- שימוש בכלים ניהול הרשות
- מעבר מחיבור USB להתחבר לרשות
- חיבור מחשבים נוספים
- קבלת תמיכה מ- HP

הערה להradorות של מונחים המשמשים במדריך זה, ראה [מילון מונחים](#).

## בחר סוג רשות


סוג הרשות שברשותך, או זה שבסכונתך להקים, יקבע את אופן חיבור ה- **one-all-in-one HP** אל הרשות. אם כבר קיימת רשות פעילה וידוע לך סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש, אפשרותך לעבור לסייעך הבא ולבחור סוג חיבור. עם זאת, לקבלת רעיונות להגדלת הרשות, ראה [בחירה רשות אלחותית מומלצת](#) וגם [בחירה רשות Ethernet מומלצת](#).

## בחר סוג חיבור

באפשרותך להשתמש בשני סוגי חיבורו רשות אלחותית ובחיבורו רשות Ethernet (מחוותת) אחד עברו ה- **one-all-in-one HP**. כל אחד מתואר בקצרה להלן.

### חיבור אלחותי עם נקודת גישה (תשתיות)

רשות אלחותית עם תשתיות משתמשת בנקודת גישה (מוכר גם כנתב אלחותי) המספקת חיבור מאובטח וגייש עבורי ה- **one-all-in-one HP**. לקבלת מידע, ראה [התחברות לרשות אלחותית דרך נקודת גישה](#).

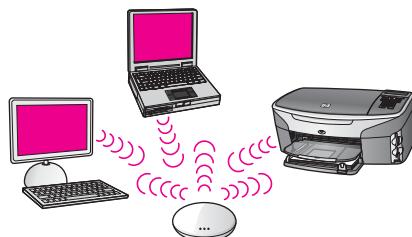


## חיבור אלחוטי ללא נקודת גישה (אד-הוק)

רשות אד-הוק היא חיבור אלחוטי פשוט ללא נקודת גישה. לקבלת מידע, ראה התחברות לרשות אלחוטית ללא נקודת גישה.



## חיבור מוחוץ (Ethernet)

ברשת מוחוותת מסורתיות נעשה שימוש בכבלי Ethernet כדי לחבר מחשבים והתקנים דרך נתב או מתג. רשות Ethernet היא מהירה, אמינה ובטוחה. לקבלת מידע, ראה חיבור באמצעות כבל Ethernet.

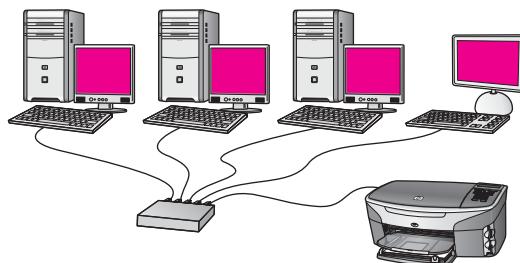

## שימוש בכלי ניהול הרשות

למודיע אוזות שימוש בכלי ניהול של one-in-one HP, ראה ניהול הרשות.

## מעבר מחיבור USB לחיבור רשות

אם בתחילת התקנת את ה- one-in-one HP עם חיבור USB, בשלב מאוחר יותר אפשרות עברו לחיבור רשות.

### כדי לעבר מחיבור USB לחיבור רשות

- 1 נתקן את חיבור ה- USB מהחלק האחורי של ה- HP all-in-one.
- 2 לחבר את ה- one-in-one HP, כפי שמתואר ב- התחברות לרשות אלחוטית דרך נקודת גישה, התחברות לרשות אלחוטית ללא נקודת גישה או חיבור באמצעות כבל Ethernet.
- 3 התקן את התוכנה, כפי שמתואר ב- התקנת התוכנה.
- 4 עם השלמת התקינה, יש לסרמי המdfsota במחשב באופן הבא:
  - עבור Windows XP: פותח את התיקייה מדפסות ופקסים.
  - עבור Windows 9.x או Windows 2000: פותח את התיקייה מדפסות.
  - עבור Macintosh OS: פותח את כל השירותים הגדרת מדפסת ברשימת כל השירות.
- 5 בדוק אם סמל מדפסת ה- USB של ה- one-in-one HP נמצא שם. אם הוא נמצא, מחק אותו.

## חיבור מחשבים נוספים

אם ה- **HP all-in-one** מחובר לאחד מהרשאות המומלצות, אפשרוות לשף את ה- **HP all-in-one** למחשבים נוספים ברשת. בכל מחשב נוסף, עליך להתקין את תוכנת **HP all-in-one**, כפי שמתואר ב- **התקנת התוכנה**. במהלך ההתקנה, התוכנה תאתר את ה- **SSID** (שם רשת) של הרשת הקיימת. לאחר הגדרת ה- **HP all-in-one** ברשת, לא תצורך להגדיר שוב את התצורה שלו בעת הוספה מחשבים נוספים.

## קבלת תמייה מ- **HP**


למידע על אופן קבלת תמייה ללקוחות **HP**, עיין **במדריך למשתמש המודפס** שנלווה ל- **HP all-in-one**.



## בחירה רשות אלחוטית מומלצת

2

היעזר בפרק זה כדי לzechות את סוג הרשות האלחוטית שכבר קיימת או שברצונך להקימם. כל רשות המוצגת בפרק זה משתמשת בנקודות גישה אלחוטית כדי לחבר את רכבי הרשות. רשות המחברת בצורה זו נקראת רשות **תשתיית**.

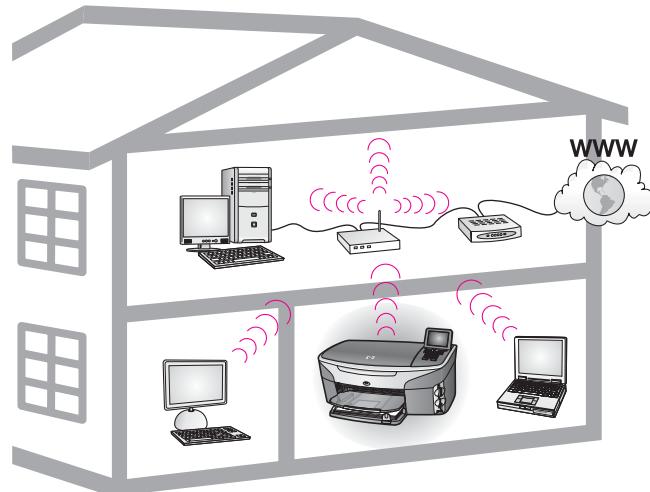


### רשת תשתיית אלחוטית

אם ברצונך לחבר את ה- **HP all-in-one** אל המחשב בchipor אלחוטי מוביל לשימוש בנקודות גישה אלחוטית, ראה התcheinות לרשות אלחוטית ללא נקודות גישה. עבור רשתות **Ethernet** (מחוותות), ראה בחרית רשות **Ethernet** מומלצת. העריה להגדרות של מונחים שאינם מוגדרים כאן, ראה **מילון מונחים**.

### רשתות בchipor אלחוטי


בנוסף לשאר היתרונות של רשות, רשות במצב תשתיית מאפשרת לשתף chipor לאינטרנט. על-מנת לשימוש בתכנית ה- **HP Instant Share** ב- **HP all-in-one**, נדרשchipor אינטרנט בפס רחב (כגון כבליים או DSL). למידע נוסף אודות **HP Instant Share**, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- **HP all-in-one**. לתמיכה ב- **HP all-in-one**, אומם ממליצים על תכורת ה- **LAN** (רשת תקשורת מקומית) האלחוטי להלן.

## חיבור אלחוטי לרשות אלחוטית עם גישה לאינטרנט דרך DSL או כבלים

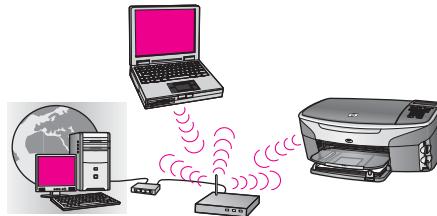


נתב אלחוטי (מוכר גם כנקודת גישה) מנהל את חיבורו הרשת, ומודם DSL או כבלים מספק לגישה לאינטרנט. אם זו התצורה שברשותך, השתמש באשף התקנת הרשת האלחוטית כדי לחבר את ה-[HP all-in-one](#) לנットב באמצעותו. להוראות חיבור, [ראאהת לחברות לרשות אלחוטית דרך נקודת גישה](#).  
בצורה זו, באפשרותך לגשת לתפקידות המלאה של ה-[HP all-in-one](#), כולל שיתוף תמונות דרך [HP Instant Share](#) באמצעות האינטרנט.

## חיבור אלחוטי לרשות שכולה אלחוטית, ללא אינטרנט

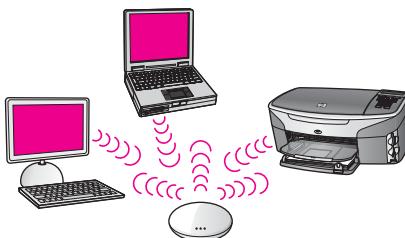

כל התקשרות האלחוטית בין התקני הרשת עוברת דרך נקודת גישה (או תחנת בסיס). נקודת הגישה פועלת כרכזת מרכזית או שער, המחברת התקנים אלחוטיים. כל התקן ברשת אלחוטית חייב להיות מצוי במתאם המחבר אותו לנקודת הגישה. לצורך רשת זו אין גישה לאינטרנט. להוראות חיבור, [ראאהת לחברות לרשות אלחוטית דרך נקודת גישה](#).

הערה על-מנת להשתמש בתכונות ה-[HP all-in-one](#) [HP Instant Share](#)-ב-[DSL](#), תזדקק לגישה לאינטרנט בפס רחוב, כגון כבלים או [DSL](#). למידע נוסף אודות [HP Instant Share](#), עיין [במדריך למשתמש המודפס שנלווה לה-\[HP all-in-one\]\(#\)](#).

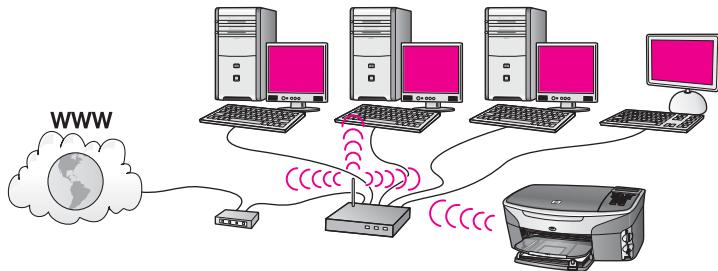

נקודות הגישה לחברת רשת אלחוטית לרשת מחווטת. בדוגמה זה, תצורת המחשב מוגדרת לעובדה ברשת מחווטת והוא מחובר לנקודות הגישה באמצעות כבל Ethernet. תצורת ה- **HP all-in-one** מוגדרת למצב תשתית והמתאימה האלחוטי שלה משדר וקולט נתונים דרך נקודות הגישה. מודם DSL או כבליים יכול לספק גישה לאינטרנט. להוראות חיבור, ראה [התחברות לרשת אלחוטית דרך נקודות גישה](#).



# 3 בחירת רשת Ethernet מומלצת


היעזר בפרק זה כדי ליזהות את סוג רשת ה- Ethernet שכבר קיימת או שברצונך להקים. כל רשת המוצגת כאן משתמשת בהתקן, כגון נתב Ethernet, כדי לחבר את רכבי הרשת. רשת המחברת בצוות זה נקראת רשת **תניתית**. רשת Ethernet מספקת ביצועים, אמינות ואבטחת רשת עדיפים. רשתות Ethernet יכולות להיות מוחברות לאינטרנט, או לא. אם חיבורת את ה- one-in-one HP לרשת Ethernet המחברת לאינטרנט, מומלץ שתשתמש בשער על-מנת שכתובת ה- IP של ה- one-in-one HP תוקצה בצוות דינמית דרך DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). שער יכול להיות נתב או מחשב עם Windows שבו פועל 'שיתוף התקשרויות לאינטרנט' (ICS).  
עבור רשתות אלחוטיות, ראה בחירת רשת אלחוטית מומלצת.

הערה להגדרות של מונחים שאינם מוגדרים כאן, ראה [מילון מונחים](#).  
לתמייה ב- one-in-one HP, אנו ממליצים על תצורת ה- LAN (רשת תקשורת מקומית) המוחווות להלן.

## חיבור Ethernet לרשת מוחוות עם גישה לאינטרנט דרך DSL או כבלים


אם הרשת מצויה ב- DSL או כבלים לגישה לאינטרנט, אפשרותך להשתמש בנתב או במחשב כשער לאינטרנט. עם DSL או כבלים, אפשרותך לגשת לתפקודיות המלאה של ה- one-in-one HP Instant Share תומנות דרך האינטרנט באמצעות אמצעות דרכן.

[שער נתב](#)

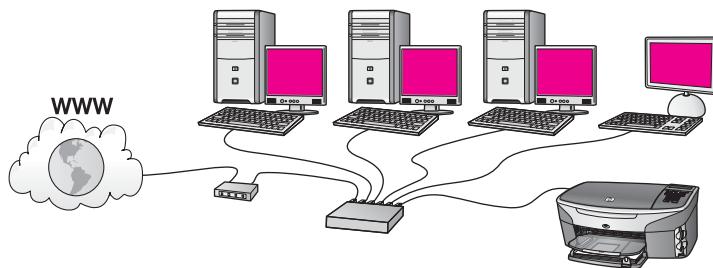

בדוגמה זו, נתב מנהל את חיבורו הרשת, ומודם DSL או כבלים מספק גישה לאינטרנט. אם זו התצורה שברשותך, לחבר את ה- one-in-one HP אל הנתב באמצעות כבל Ethernet. בתצורה זו, אפשרותך לגשת לתפקודיות המלאה של ה- one-in-one HP, כולל שיתוף תומנות דרך האינטרנט. להוראות חיבור, ראה [חיבור באמצעות כבל](#).

[שער מחשב](#)

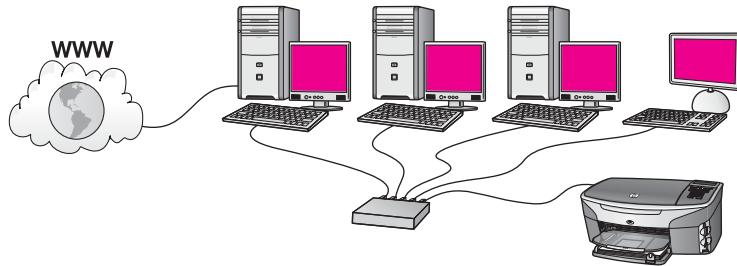


בדוגמה זו, התקני הרשת מחוברים למתג או לנטב. מחשב ברשת פועל כשער בין הרשת לבין האינטרנט. מחשב השער משתמש ב'ישור התקשויות לאינטרנט' (ICS) של Windows, או בתוכנה דומה, כדי לנתח את חיבורו הרשת ומספק גישה לאינטרנט עבור התקנים האחרים.

הערה אם מכבים את המחשב המשמש כשער, שאר המחשבים ברשת יאבדו את החיבור שלהם לאינטרנט. ה- **one-in-all** HP לא יתמוך בפונקציות הקשורות לאינטרנט.

אם זו התצורה שברשותך, חבר את ה- **one-in-all** HP אל המתג או הנטב באמצעות כבל Ethernet. להוראות חיבור, ראה [חיבור באמצעות כבל Ethernet](#).


## חיבור Ethernet לרשת מחוברים עם גישה לאינטרנט דרך מודם

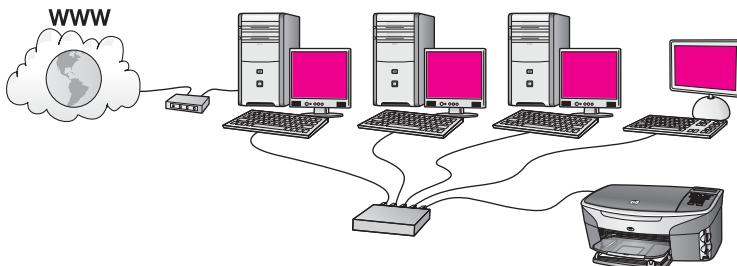

בדוגמה זו, התקני הרשת מחוברים למתג או לנטב ואת הגישה לאינטרנט מספק מודם (מוגן כאן מחובר למחשב שמאל). המודם מחובר למחשב באמצעות כבל טלפון וSKU. רק למחשב אחד יש גישה לאינטרנט. ל- **one-in-all** HP ולמחשבים האחרים ברשת אין גישה לאינטרנט. אם זו התצורה שברשותך, חבר את ה- **one-in-all** HP אל המתג או הנטב באמצעות כבל Ethernet. להוראות חיבור, ראה [חיבור באמצעות כבל Ethernet](#).

הערה על-מנת להשתמש בתכונות ה- **HP all-in-one**, תזדקק לגישה לאינטרנט בפס רחב, כגון כבליים או DSL. לمزيد נסוף אודות [HP Instant Share](#), HP, עיין [במדריך למשתמש המודם](#) שנלווה ל- **HP all-in-one**.


## חיבור Ethernet לרשת محلוותת ללא אינטרנט

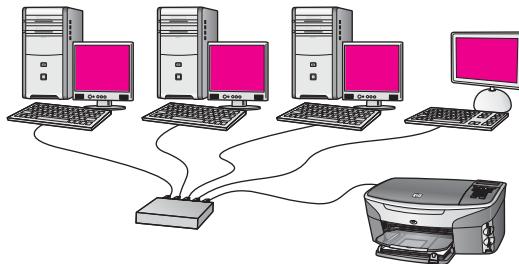

בדוגמה זו, התקני הרשת מחוברים למתג או לנטב, ללא חיבור לאינטרנט. התקנים משתמשים ב-IP, למשל, תצורת כתובות IP מוגדרת אוטומטית. אם זו התצורה שברשותך, לחבר את all-in-one HP אל המתג או לנטב באמצעות כבל Ethernet. להוראות חיבור, ראה [חיבור באמצעות כבל Ethernet](#).

הערה על-מנת להשתמש בתכונות ה-HP Instant Share, תזדקק לגישה לאיינטראקטיבי בסיס וחב, כגון כבליים או DSL. למידע נוסף אודות HP Instant Share, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל-HP all-in-one.

## חיבור Ethernet לרשת אלחוטית

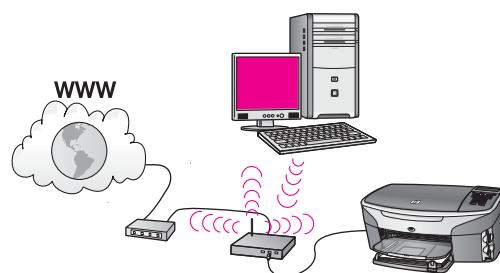

נקודות הגישה לחברת התקן מחווט לרשת אלחוטית. בדוגמה זו, תצורת המחשב מוגדרת לעבודה ברשת אלחוטית באמצעות מתאם רשת אלחוטית, ומשדר וקולט נתונים דרך נקודת גישה. תצורת all-in-one HP מוגדרת לעבודה ברשת אלחוטית והוא מחובר לנקודת הגישה באמצעות כבל Ethernet. מודם DSL או כבליים יכול לספק גישה לאינטרנט. להוראות חיבור, ראה [חיבור באמצעות כבל Ethernet](#).

הערה בתצורה זו, אנו ממליצים לנטב את החיבור לאינטרנט ישירות דרך נקודת הגישה, באמצעות כבל Ethernet.



# התחברות לרשת אלחוטית דרך נקודת גישה


אם ברצונך להשתמש בנקודת גישה אלחוטית (g/b) 802.11b לחיבור ה- **all-in-one HP** ואחר רכיבי הרשת, היעזר בפרק זה. מצב שבו רכיבי רשת מחוברים דרך נקודת גישה נקרא **מצב תשתית**.

היתרונות שבסימוש בנקודת גישה כוללות:

- אבטחת רשת מתקדמת
- אמינות משופרת
- גמישות רשת
- ביצועים טובים יותר, בעיקר במצב 802.11 g

לקבלת רעיונות נוספות דרכיהם להגדרת רשת אלחוטית באמצעות נקודת גישה ראה רשותות בחיבור אלחוטי.

להגדרת רשת אלחוטית ללא שימוש בנקודת גישה, ראה [התחברות לרשת אלחוטית ללא נקודת גישה](#).  
הערה להגדרות של מונחים שאינם מוגדרים כאן, ראה [מילון מונחים](#).

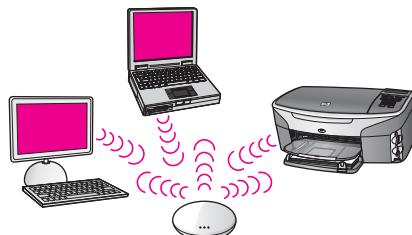

כדי לחבר את ה- **all-in-one HP** למחשב, עיין תחילת בסעיף הבא לרשימת הדברים שתזדקק להם. לאחר שתסǐים לחבר את ה- **all-in-one HP**, תצטרך להתקין את התוכנה המתואר ב- [התקנת התוכנה](#).

## מה דרוש

כדי לחבר את ה- **all-in-one HP** לרשת אלחוטית, תזדקק לדברים הבאים:

- רשת 802.11b או g אלחוטית הכוולת נקודת גישה אלחוטית. אם ברשותך מחשב **Macintosh**, חברת **Apple** מוכרתת נקודת גישה קלה להגדרת הנקרואט **AirPort**. יש לחבר את ה- **Macintosh**, אך הוא מקבל אותן מכל כרטיס רשת אלחוטית תואם 802.11b, בין אם הוא מבוסס מחשב אישי או **Macintosh**.
- מחשב שלוחני או נישא עם תמייה בעובדה ברשת אלחוטית או עם כרטיסי משק רשת (NIC). באפשרותך להשתמש ביבירו **Ethernet** (מחווט) או בחיבור אלחוטי, מההמחשב אל נקודת הגישה. עבור **Macintosh**, לרוב כרטיסי **AirPort** מציע תמייה ברשת אלחוטית. רוב מחשבי **Apple** כוללים **Ethernet** יציאת מחווטות מוכללת. עבור חיבור מחווט, יתכן שתצטרך לרכוש כבל **Ethernet** ארוך יותר מזה המצורף.
- גישה לינטernet בפס רחוב (מודולץ). אם אתה מחבר את ה- **all-in-one HP** לרשת אלחוטית עם גישה לאינטernetes, אנו ממליצים להשתמש בנתב אלחוטי (נקודת גישה או תחנת בסיס) המשמש [ב-\*\*DHCP\*\* \(Dynamic Host Configuration Protocol\)](#).
- אם ברצונך לגשת ל- **HP Instant Share** ישירות מההתקן, נדרשת גישה לאינטernetes בפס רחוב. למידע נוסף אודות **HP Instant Share**, עיין [במדריך למשתמש שנלווה ל-\*\*all-in-one HP\*\*](#).

## התחברות לרשת

1 רשם את המידע הבא אודות נקודת הגישה:  
 – שם רשת (נקרא גם SSID)  
 – מפתח WEP, סיסמת WPA או Passkey (אם צרי)  
 אם אין לך ידוע היכן למצוא מידע זה, עיין בטייעוד המצורף לנקודת הגישה האלחוטית. יתכן שתוכל למצוא מידע זה בשורת האינטראט המובנה עבורה נקודת הגישה.  
 הערה למשתמשי Macintosh: אם הרשת מוגדרת עם תחנת בסיס Apple AirPort או נועשה שימוש בסיסימה במקומם – HEX ASCII או – WEP ASCII כדי לאפשר לרשת זו, עלך להציג את מפתח WEP בשורה הערך. מנהל הרשת יכול להציג את מפתח WEP בשורה הערך על-ידי הפעלת כל השירות AirPort Admin.

2 בלווב הבקירה של one-all-in-HP, לחץ על הלחצן Setup (התקנה).  
 3 הקש 8 ולאחר מכן הקש 4.

4 פעולה זו מציגת את התפריט Network (רשת) ולאחר מכן בוחרת את Wireless Wizard (אשף התקנת רשת אלחוטית). אשף התקינה מחייב רשותות זמינות ולאחר מכן מציג רשימה של שמות רשתות שזהו (SSID). רשותות תשתית מופיעות ראשונות ברשימתה. הרשותות עם האותיות החזקיות יותר מופיעות ראשונות ואלה עם האותיות החלשיות יותר מופיעות אחרונות.  
 הקש ▼ כדי לבחור את שם הרשת שרשמה בשלב 1 ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

5 אם אין לך רואה את שם הרשת שלך ברשימתה, בצע את הפעולות הבאות:  
 א בחר שם רשת (SSID) (Enter a New Network Name) (הזמן שם רשת חדש). במקרה הצורך, השתמש ב- ▼ כדי לבחור את השם ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).  
 ב הום מקשיים הייזואלי מופיע.

6 הזמן את ה- SSID. השתמש במקשי החצאים בלווב הבקירה של ה- one-all-in-HP כדי לסמן את זה. מספר בלווב המקשים הייזואלי ולאחר מכן לחץ על OK (אישור) כדי לבחור אותו. למידע ועוד על שימוש בלווב המקשים הייזואלי, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- one-all-in-HP.

7 הערה עלייך להזין אותיות גדולות (רישיות) וקטנות בצורה מדוייקת. אחרת, החיבור האלחוטי יכשל.  
 ג לאחר סיום ההזנת ה- SSID החדש, השתמש במקשי החצאים כדי לבחור Done (סיום) בלווב המקשים הייזואלי ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

8 ד הקש 1 כדי לבחור את מצב התשתית.  
 ה הקש 2 כדי לבחור הצפנה WEP.  
 לוחלופין  
 הקש 3 כדי לבחור הצפנה WPA.

9 אם תתבקש, הזמן את מפתח ה- WPA או ה- WEP. השתמש במקשי החצאים כדי לסמן את אותו מספר בלווב המקשים הייזואלי ולאחר מכן לחץ על OK (אישור) כדי לבחור אותו.

10 הערה עלייך להזין אותיות גדולות (רישיות) וקטנות בצורה מדוייקת. אחרת, החיבור האלחוטי יכשל.  
 11 אם מופיעעה הודעה האומרת שהזנת מפתח WPA או WEP לא חוקי, בדוק את המפתח שרשמת עבורה הרשת שלך ולאחר מכן שוב את המפתח.  
 12 לאחר סיום ההזנת מפתח ה- WPA או ה- WEP, השתמש במקשי החצאים כדי לבחור Done (סיום) בלווב המקשים הייזואלי ולאחר מכן הקש OK (אישור).  
 13 לחץ על OK (אישור).

ה- one-in-all HP ינסה להתחבר לרשת. אם החיבור נכשל, בצע את ההודעות לתיקון המפתח  
ולאחר מכן נסה שוב. ראה גם, [פתרונות בעיות רשת](#) 8  
כאשר ה- one-in-all HP מתחבר בהצלחה לרשת, עברו אל המחשב כדי להתקן את התוכנה.  
ראה [התקנת התוכנה](#).



# התחברות לרשת אלחוטית ללא נקודות גישה

אם ברצונך לחבר את ה- **one-in-all** HP למחשב ברשת אלחוטית מוביל להשתמש בנקודות גישה, היעזר בפרק זה. רשת זו נקראת לעיתים רשת **peer-to-peer** (עמית לעמית) או רשת **א-ד-הוק**. בשרותו Macintosh, רשת זו נקראת רשת **מחשב למחשב**.

הערה: סוג זה של חיבור זמן און ברשותך נקודות גישה. עם זאת, רשת זו מספקת מעט גמישות, רמה נמוכה של אבטחת רשת וביצועי רשת איטיים יותר מאשר רשת עם נקודות גישה. נסוף על כן, קרוב לוודאי שלא תהיה גישה רחבה פס משופפת (כגון כבלים או DSL) וכן לא תוכל להשתמש בתוכנה HP all-in-one Instant Share. לפרטים אודות חיבור ה- **one-in-all** HP להובאמיצעות נקודות גישה, ראה **התחברות לרשת אלחוטית דרך נקודות גישה**.



כדי לחבר את ה- **one-in-all** HP למחשב, עיין בסעיף הבא לרשימת הדברים שתזדקק להם. לאחר מכן בצע את השלבים בסעיפים הבאים כדי לבצע את הדברים הבאים:

- להcin את המחשב
- ליצור פרופיל רשת אלחוטית במחשב
- לחבר את ה- **one-in-all** HP לרשת האלחוטית

לסיום, התקן את התוכנה, כפי שמתואר ב- **התקנת התוכנה**.

הערה: להגדרות של מונחים שאינם מוגדרים כאן, ראה **מילון מונחים**.

## מה דרוש

מחשב עם מתאם רשת אלחוטית. עבור Macintosh, תזדקק לכרטיס AirPort.

## הכנות המחשב

עיין בהוראות להלן עבור מערכת הפעלה שברשותך.

### עבור Windows

הקפד לבדוק את הדברים הבאים:

- סגור את כל היישומים הפעילים במחשב, כולל ה- **firewall** הפנימי של XP וכל **firewall** אחר או תוכנה אחרת לזריה וירוסים.
- נתקן את החיבור לאינטראנט. אם ברשותך כבלים או DSL, נתקן את כבל ה- **Ethernet** המחשב שלך. אם ברשותך חיבור בחויג, נתקן את חוט הטלפון.
- בטל את כל חיבוריו ה- **Ethernet** LAN (כולל IEEE 1394 ל לחבריו ה- **i.LINK**, Firewire, Lynx).

**עבור Windows XP**

- לחץ על הלחצן **התחל** (Start) של Windows, לחץ על **לוח הבקלה** (Control Panel) ולאחר מכן לחץ פעמיים על **宦ビורי רשות** (Network Connections).
- לחץ לחיצה ימנית על כל **宦ビורי רשות** (Network Connections) ולאחר מכן לחץ על **הפוך ללא זמין** (Disable). אם האפשרות **הפוך ללא זמין** (Disable) מופיעה בתפריט המוקף, ה- **宦ビורי רשות** (Network Connections) כבר אין זמין.

**עבור Macintosh**

סגור את כל היחסומים המופעלים במחשב.

**יצירת פרופיל רשות**

עינ בהוראות להלן עבור מערכת הפעלה שברשותך.

**עבור מערכות הפעלה שונות מ- Windows XP ו- Mac OS X**

אם מערכת הפעלה שלך שונה מ- Windows XP או Mac OS, אנו ממליצים להשתמש בתוכנית הגדרת התצורה עבור כרטיסי ה- LAN האלחוטי שברשותך. כדי לאט את תוכנית הגדרת התצורה עבור כרטיסי ה- LAN האלחוטי שברשותך, היכנס לרשימת התוכניות במחשב שלך.

במציאות תוכנית הגדרת התצורה של כרטיס ה- LAN, צור פרופיל רשות עם הערכים הבאים:

- **שם רשות (SSID):** Mynetwork
- **מצב תקשורת:** אד-הוק
- **הצפנה:** זמין

הערה באפשרות להשתמש בשם רשות שונה מזה המוצג בדוגמה כאן, כגון ראשי התיבות שלך. צור שם רשות הוא תליי רישיונות. לכן, עליך לזכור אילו authorities הן רישיונות (גדולות) ואילו קטנות.

**עבור Windows XP**

ב- **HP all-in-one** HP שם פרופיל הרשות מוגדר מראש כ- **hpsetup**. עם זאת, מסיבות אבטחה ופרטיות אנו ממליצים ליצור פרופיל רשות חדש במחשב, כמתואר לעיל, ולאחר מכן להשתמש באשף הגדרת הרשות האלחוטית כדי להזמין את הרשות החדשה (כמתואר בסעיף הבא).

1. הקפד למלא את כל ההוראות בסעיף הקודם, **הנתן המחשב** (Network Connections).
2. בלוח הבקלה (Control Panel), לחץ פעמיים על **宦ビורי רשות** (Network Connections).
3. בחילון **宦ビורי רשות** (Network Connections), לחץ לחיצה ימנית על **宦ビורי רשות אלחוטית** (Wireless Network Connection). אם האפשרות **הפוך ללא זמין** (Enable) מופיעה בתפריט המוקף, בחר אותה. אם האפשרות **הפוך ללא זמין** (Disable) מופיעה בתפריט, החיבור האלחוטי כבר זמין.
4. לחץ לחיצה ימנית על הסמל **宦ビורי רשות אלחוטית** (Wireless Network Connection) ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים** (Properties).
5. לחץ על הכתובת **宦ビורי רשות אלחוטיות** (Wireless Networks).
6. סמן את תיבת הסימון **השתמש ב-** **宦ビיעת הגדרות הרשות האלחוטית** (Use Windows to configure my wireless network settings).
7. לחץ על **הוסף** (Add) ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:
8. ב蒂יה **שם רשות (SSID)**, הקלד את השם **Mynetwork** (או שם שימושתי יותר, כגון ראשי התיבות שלך).

הערה	שים לב, האות <b>M</b> בשם <b>MyNetwork</b> היא אות גדולה (רישית) ושאר האותיות הן אותיות קטנות. חשוב לזכור זאת במקורה שתצטרכך להזין את זה- <b>SSID</b> במועד מאוחר יותר, באשף התקנת הרשת האלחוטית.
ב	אם קיימת רשיימת <b>אימות רשת</b> , בחר <b>פתוח (Open)</b> . אחרת, עברו לשלב הבא.
ג	ברישמה <b>הצפנת נתונים (Data encryption)</b> (WEP), בחר <b>WEP</b> .
הערה	ניתן ליצור רשת שנייה משתמשת בפתח WEP. עם זאת, אנו ממליצים להשתמש בפתח WEP על מנת לאבטוח את הרשת.
ד	ודא שתיבת הסימון ליד האפשרות <b>הפתח ניתן לי אוטומטית</b> אינה מסומנת. אם היא מסומנת, לחץ כדי לבטל את הסימון.
ה	בתיבת <b>מפתח רשת</b> , הקלד מפתח WEP עם <b>בדיקה 13 תווים אלפאנומריים (ASCII)</b> . לדוגמה, אם אתה מזין 5 תווים, באפשרותך להזין <b>ABCDE</b> או <b>12345</b> . לחילופין, אם אתה מזין 13 תווים, באפשרותך להזין <b>ABCDEF1234567</b> .
ט	במקרה, באפשרותך להשתמש בתווים הקסדצימליים (HEX) (HEX) עבור מפתח ה- WEP HEX חייב להיות באורך של 10 תווים להצפנה 8-bit, 40, או באורך 26 תווים להצפנה 128-bit. להגדירות של ASCII ו-HEX, ראה <b>הגדרת מילון מונחים</b> .
ו	בתיבת <b>אישור מפתח רשת (Confirm network key)</b> , הקלד את אותו מפתח WEP שהקלדת בשלב הקודם.
ז	רשום את מפתח ה- WEP בדיק <b>כפי שהקלדת אותו</b> , כולל אותיות רישיות וקטנות.
הערה	עליך לזכור את האותיות הגדולות (רישיות) והקטנות בצורה מדויקת. אם תזין את מפתח ה- WEP ב- <b>all-in-one</b> HP, ראה <b>הגדרת מילון מונחים</b> .
ח	בחר את תיבת הסימון <b>דויה רשת מחשב-למחשב (רשת אד הוק); לא נעשה שימוש בנקודות גישה אלחוטיות (wireless access points are not used)</b> . This is a computer-to-computer (ad hoc) network; (wireless access points are not used
ט	לחץ על <b>אישור (OK)</b> כדי לסגור את החלון <b>מאפייני רשת אלחוטית (Wireless properties)</b> ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.
ו	לחץ שוב על אישור (OK) כדי לסגור את החלון <b>מאפייני חיבור רשת אלחוטית (Wireless Network Properties Connection</b> ).
8	עבור אל ה- <b>all-in-one</b> HP והשתמש באשף התקנת הרשת האלחוטית כדי לחבר את ה- <b>all-in-one</b> ה- <b>הרשת האלחוטית</b> . ראה <b>התחברות לרשת באמצעות אשף הגדרת הרשת האלחוטית</b> .

## עבור Mac OS X

ב- **all-in-one** HP שם פרופיל הרשת מוגדר מראש כ- **hpsetup**. עם זאת, מסיבות אבטחה ופרטיות אנו ממליצים ליצור פרופיל רשת חדש ב- **Macintosh**, כמתואר לעיל, ולאחר מכן להשתמש באשף הגדרת הרשת האלחוטית כדי לזרוח את הרשת החדשה (כמתואר בסעיף הבא).

### כדי ליצור פרופיל רשת חדש ב- Mac OS X

1. וודא שה- **AirPort** מופעל.



### AirPort

כדי לבדוק זאת, לחץ על סמל ה- **Airport** בחלק הימני העליון של המסך. **AirPort** (הפעל את **AirPort** (זרמן, בחר אותו כדי להפעיל את ה- **Turn Airport On** אם

אם סמל ה- AirPort לא מופיע, בצע את הפעולות הבאות:	
א במסך <b>Network Preferences</b> (העדפות רשת), בחר <b>Airport Panel</b>	2
ב הפקיד את האפשרות <b>Allow the computer to create networks</b> (אפשר למחשב	3
ליצור רשתות) לזרמה.	4
ג הפקיד את האפשרות <b>Show Airport status in menu bar</b> (הציג את מצב AirPort בסרגל	5
התפריטים) לזרמה.	6
לחץ על סמל ה- <b>AirPort</b> .	7
בחר <b>Create Network</b> (...>Create Network (מחשב למחשב) לחץ בתיבה <b>Name</b> (שם) והזן	8
שם רשת חדש.	
לדוגמא, אפשרותך להקליד את השם <b>Mynetwork</b> (או משהו משמעותי יותר, כמו ראשי	
התיבות שller).	
הערה שים לב, האות <b>M</b> בשם <b>Mynetwork</b> היא אות גדולה (רישית) ושאר האותיות הן אותיות	
קטנות. חשובזכור זאת במקורה שתצטרכך להזין את ה- <b>SSID</b> במועד מאוחר יותר,	
באשף התקנת הרשת האלחוטית.	
בתיבה <b>Channel</b> (ערוץ), השתמש בהגדרת ברירת המחדל <b>Automatic</b> (אוטומטי).	9
לחץ על <b>Show Options</b> (הציג אפשרויות).	10
כדי לאפשר הצפנה למטרות אבטחה, בחר את תיבת הסימון <b>Encryption</b> (הצפנה).	11
בתיבה <b>Password</b> (סיסמה), הקלד סיסמה עם <b>בדיקה</b> 5 או <b>בדיקה</b> 13 תווים אלפאנומרים	12
(ASCII). לדוגמא, אם אתה מזין 5 תווים, אפשרותך להזין <b>ABCDE</b> או <b>12345</b> . לחילופין, אם אתה מזין 13 תווים, אפשרותך להזין <b>ABCDEF1234567</b> .	
במוקם, אפשרותך להשתמש בתווים הקסדצימליים (HEX) עבור הסיסמה. סיסמת HEX	
חייבת להיות באורך של 10 תווים להצפנת bit-40, או באורך 26 תווים להצפנת bit-128.	
להגדירות של ASCII ו- HEX, ראה <a href="#">מילון מונחים</a> .	
בתיבה <b>Confirm</b> (אישור), הקלד את אותה סיסמה.	
רשום את הסיסמה, שב- <b>one-in-all</b> HP נקראת <b>מפתח WEP</b> . תזדקק למפתח ה- <b>WEP</b> בעת	
השימוש באשף התקנת הרשת האלחוטית.	
לחץ על <b>OK</b> (אישור).	
עבור אל ה- <b>one-in-all</b> HP והשתמש באשף התקנת הרשת האלחוטית כדי לחבר את ה- <b>all-in-one</b> HP-ויאאל הרשת האלחוטית. ראה <a href="#">התקשרות לרשת באמצעות אשף</a> התקנת הרשת האלחוטית.	

## התקשרות לרשת באמצעות אשף הגדרת הרשת האלחוטית

בלוח הבקירה של <b>one-in-all</b> HP, לחץ על הלחצן <b>Setup</b> (התקנה).	1
הקש <b>8</b> ולאחר מכן הקש <b>4</b> .	2
פעולה זו מציגת את התקנת <b>Network</b> (רשת) ולאחר מכן בוחרת את <b>Setup Wizard</b> (אשף התקנת רשת אלחוטית). אשף התקנתה מוחפש רשותות זמינות ולאחר מכן מציג רישימה של שמות רשתות שזוויה (SSID).	
ב>Show הציגת הצבועונית, חפש את שם הרשת שיצרת במחשב (לדוגמא, <b>Mynetwork</b> ).	3
השתמש במקשי החצים כדי לבחור את שם הרשת ולאחר מכן לחץ על <b>OK</b> (אישור).	4
אם מצאת את שם הרשת שלך ובחרת אותו, עבור לשלב 5. אולם, אם לא מצאת את שם הרשת שלך ברשימה, בצע:	
א בחר <b>Enter a New Network Name (SSID)</b> (הזין שם רשת חדש).	
לוח המקשים היזואלי מופיע.	
ב הzin את ה- <b>SSID</b> . השתמש במקשי החצים בלוח הבקירה של ה- <b>one-in-all</b> HP כדי לסמן את מזון או מספר בלוח המקשים היזואלי ולאחר מכן לחץ על <b>OK</b> (אישור) כדי לבחור אותו.	

למידע נוסף על שימוש בלוח המקשים היזואלי, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל-HP all-in-one.

הערה עלייר להזין אותיות גדולות (רישיות) וקטנות בצורה **מדויקת**. אחרת, החיבור האלחוטי יכשל.

לאחר סיום הזנת ה- SSID החדש, השתמש במקשי החיצים כדי לבחור **Done** (סיום) בלוח המקשים היזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

הקש **2** כדי לבחור מצב אד-הוק. **הקש **2** כדי לבחור **my network uses WEP encryption** (כן, הרשות שלי משתמש בהצפנה WEP) ולהציג את לוח המקשים היזואלי.**

אם אין מופיע להשתמש בהצפנה WEP, הקש **1** כדי לבחור **not use encryption** (לא, הרשות שלי לא משתמשת בהצפנה). עם הופעת המסר **Confirm Settings** (אישור הגדרות), לחץ על **OK** (אישור) ולאחר מכן עברו לשלב 8.

בצע שלב זה רק אם ברשותך מפתחת WEP. אם אין ברשותך מפתחת WEP, עברו לשלב 8. הז את מפתחת ה- WEP. השתמש במקשי החיצים כדי לסמן אות או מספר בלוח המקשים היזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור) כדי לבחור אותו.

הערה עלייר להזין אותיות גדולות (רישיות) וקטנות בצורה **מדויקת**. אחרת, החיבור האלחוטי יכשל.

אם מופיעה הודעה האומרת שהצנה מפתחת WEP לא חוקי, בדוק את המפתח שרשמה עבור הרשות שלך ולאחר מכן שוב את המפתח ה- WEP.

לאחר סיום הצנה מפתחת ה- WEP, השתמש במקשי החיצים כדי לבחור **Done** (סיום) בלוח המקשים היזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

ה- **one-in-all** HP ינסה להתחבר ל- SSID. אם החיבור נכשל, בצע את ההודעות לתיקון מפתחת ה- WEP ולאחר מכן נסה שוב.


כasher ה- **one-in-all** HP מתחבר בהצלחה לרשות, עברו אל המחשב כדי להתקן את התוכנה. ראה [התקנת התוכנה](#).

הערה אם נתקלה בבעיה, ראה [פתרונות בעיות רשות](#).



# 9 חיבור באמצעות כבל Ethernet

היעזר בפרק זה כדי לחבר את ה- **HP all-in-one** למחשב, מתג או נקודת גישה באמצעות כבל Ethernet.

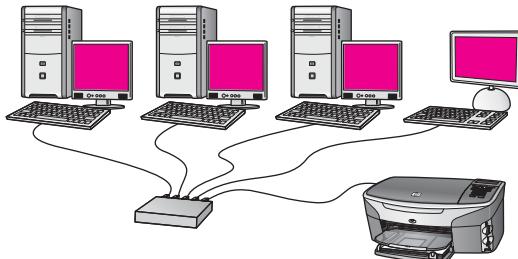


לקבלת רעיונות להגדרת רשת מחוותת, ראה **בוחירת רשת Ethernet מומלצת**.

הערה להגדרות של מונחים שאינם מוגדרים כאן, ראה **מילון מונחים**.

כדי לחבר את ה- **HP all-in-one** למחשב, עין תחילת בסעיף הבא לרשימת הדברים שתזדקק להם.  
לאחר שתסייעים לחבר את ה- **HP all-in-one**, תצטרך להתקין את התוכנה המתואר ב- **התקנת התוכנה**.

## מה נדרש

- רשת Ethernet פונקציונלית הכוללת נטב Ethernet, מותג או נקודת גישה אלחוטית עם יציאות Ethernet.
- כבל Ethernet CAT-5. אם כבל ה- Ethernet המצורף אינו ארוך די עבור תצורת הרשת, יתכן שתצטרך לרכוש כבל ארוך יותר.

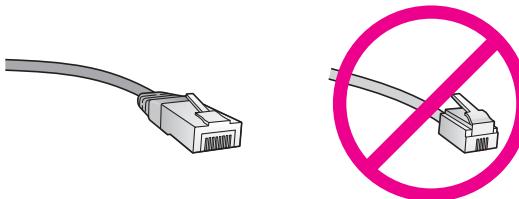

למרות שכabledי Ethernet סטנדרטיים נראים דומים לכabledי טלפון רגילים, לא ניתן להחליף ביניהם.

בכל אחד מהם מספר חוטים שונה ולכל אחד לחבר שונה. לחבר כבל Ethernet גם מחבר RJ-45 (RJ) רחב יותר ובקצתו יש תumed 8 מגעים. מחבר הטלפון בעל 2 עד 6 מגעים.


מחשב שולחני או נישא עם חיבור מחוותת או אלחוטי לנטב או לנקודת גישה.

הערה ה- **HP all-in-one** תומך ברשתות Ethernet בamaxim 10 Mbps. אם אתה רוצה, או רכשת, כרטיס ממושך רשת (NIC), ודא שהוא מסוגל לפעול באחת המהירויות.


- גישה לאינטרנט בפס רחוב, כגון כבלים או DSL ( רק אם ברצונך לגשת ל- **Instant Share** ).
- שירותות מההתקן). למידע נוסף אודות **HP Instant Share** בamaxim המצורף - **HP all-in-one**.

## חיבור ה- HP all-in-one


1 נתקן את התקע הצהוב מהחلكן האחורי של ה- HP all-in-one.

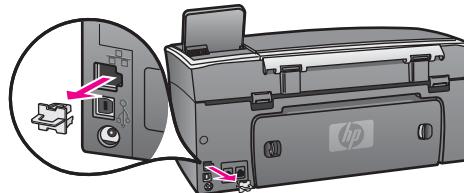

2 חיבור את כבל ה- Ethernet ליציאת ה- Ethernet בחלקן האחורי של ה- HP all-in-one.

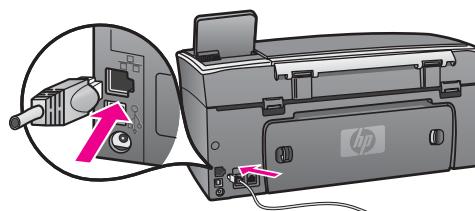

3 חיבור את הקצה השני של כבל ה- Ethernet ליציאת פנימית בנתב ה- Ethernet, המתג או נקודות הגישה האלחוטית.

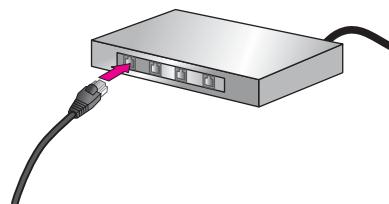

4 לאחר חיבור ה- all-in-one HP להרשת, עברו אל המחשב כדי להתקין את התוכנה. ראה [התקנת התוכנה](#).

היעזר בפרק זה כדי להתקין את תוכנת ה- **HP all-in-one** במחשב Windows או Macintosh. עם זאת, לפני התקנת התוכנה, ודא שחברת את ה- **HP all-in-one** כמפורט באחד הפרקים הקודמים. **הערה 1** אם בכוונך להשתמש במפתחות WEP מרובים, או בפרוטוקול אימות (802.1x/EAP) או (EAP-PSK) ושיתות הצפנה (WPA) מתקדמים, השתמש בשרת האינטרנט המובנה כדי לקבוע את תצורת הגדרות האלחות, לפני התקנת התוכנה. לקבלת מידע נוסף, ראה [שימוש בשרת האינטרנט המובנה](#).

**הערה 2** אם תצורת המחשב מוגדרת להתחברות לסדרה של כונני רשת, ודא שהמחשב מחובר כהלאה לכוננים אלה, לפני שתתקין את התוכנה. אחרת, תוכנת התקינה של **HP all-in-one** ש��ועשיה להשתלט על אחת מאותיות השמורות לכוננים וכתוצאה מכך לא תוכל לגשת לאותו כונן רשת מהמחשב שלך.

יעין בהוראות להלן עבור מחשב Windows או Macintosh.

## עבור Windows

ההוראות הבאות מיועדות למחשבים Windows בלבד.

**הערה 3** זמן התקינה עשוי לנوع מ- 20 עד 45 דקות, בהתאם למערכת הפעלה, כמוות השטח הפנוי ומהירות המעבד של המחשב.

### התקנת תוכנת ה- **HP all-in-one**

1 סגור את כל היישומים הפעילים במחשב, כולל ה- **firewall** הפנימי של **XP** וכל **firewall** אחר או תוכנה אחרת לזרחי וירוסים.

2 הכנס לכונן התקליטורים של המחשב את תקליטור **Windows** שנלווה ל- **HP all-in-one**. המסר **Welcome** (ברוכים הבאים) מופיע.

**הערה 4** **Windows XP** בלבד: אם מסך הפתיחה לא מופיע, לחץ פעמיים על **המחשב שלי** (Computer), לחץ פעמיים על סמל כונן התקליטורים ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ **.setup.exe**.

3 במסך התקינה לחץ על **Next** (הבא), על מנת לבדוק ולהכין את המערכת ולהתקנת מנהלי התקנים, מוסף **ho-gupakotuna**.

4 לאחר מספר מסכים, מופיע המסר **Connection Type** (סוג חיבור).

5 במסך **Connection Type** (סוג חיבור), בחר **Through the network** ( דרך הרשת) ולאחר מכן לחץ על **Next** (הבא).

6 המסר **Searching** (מחפש) מופיע בזמן שתוכנית התקינה ממחפש את ה- **HP all-in-one** ברשת.

7 במסך **Printer Found** (נמצאה מדפסת), ודא שתיאור המדפסת נכון.

8 אם יותר מדפסת נמצאה ברשת, יופיע המסר **Printers Found** (נמצאו מדפסות). בחר את התקן שברצונך להתקין.

9 כדי לראות את הגדרות ההתקן ב- **HP all-in-one**:

א עבורי ללוח הבקרה בתוכן.

ב בחר **Network Settings View** (הציג הגדרות רשת) ב- **Menu** (תפריט רשת) ולאחר מכן בחר **Display Summary** (הציג תקציר).

הערה אם התוכנה אינה מצליחה למצוא את מסך HP all-in-one, ראה [הمسך מדפסת לא נמצאה](#) מופיע בזמן ההתקנה.

אם תיאור ההתקן נכון, בחר <b>Yes, install this printer</b> (כן, התקן מדפסת זו).	6
כשתתקבש, הפעל מחדש את המחשב להשלמת תהליך ההתקנה.	7
עם סיום התקנת התוכנה, ה- <a href="#">HP all-in-one</a> מוכן לפעולה.	8
כדי לבדוק את החיבור לרשת, עבור למחשב שלך והדפס עמוד ניסיון אל ה- <a href="#">HP all-in-one</a> .	
למידע נוסף, עיין <a href="#">במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- <a href="#">HP all-in-one</a></a> .	

## uboּר Macintosh

ההווראות הבאות מיועדות למחשבים Macintosh בלבד.

הערה זמן ההתקנה עשוי לעורר מ- 20 עד 45 דקות, בהתאם למערכת הפעלה, כמות השטח הפנוי ומהירות המעבד.

### התקנת תוכנת ה- [HP all-in-one](#)

1 סגור את כל היישומים המופעלים במחשב.	1
2 הכנס לכונן התקליטורים של המחשב את תקליטור Macintosh שנלווה ל- <a href="#">HP all-in-one</a> .	2
3 לחץ פעמיים על הסמל  .	3



### המַל Macintosh installer

4 במסמך <b>Authentication</b> (אימוץ), הזן את סיסמת המנהל המשמשת לגישה למחשב או לרשת.	4
תוכנת ההתקנה מփשט התקני <a href="#">HP all-in-one</a> ולאחר מכן מזיגת רשותם שלם.	
5 ב- <b>Select Device</b> (בחירה) בחר את <a href="#">HP all-in-one</a> .	5
6 בצע את ההווראות שעל המסך כדי להשלים את כל שלבי ההתקנה, כולל ה- <b>Setup Assistant</b> (המַל).	6
7 עם סיום התקנת התוכנה, ה- <a href="#">HP all-in-one</a> מוכן לפעולה.	
כדי לבדוק את החיבור לרשת, עבור למחשב שלך והדפס עמוד ניסיון אל ה- <a href="#">HP all-in-one</a> .	
למידע נוסף, עיין <a href="#">במדריך למשתמש המודפס שנלווה להתקן</a> .	

פרק זה מתאר את אופן השימוש במכשיר הבקרה של התקן ובשרות האינטרנט המובנה. נלטים אלה מאפשרים להציג וולעוך הגדרות רשות ולהוסיף לרשות אבטחה מתקדמת.

## שימוש בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one

לוח הבקרה של ה- HP all-in-one מאפשר לבצע מגוון שימושים ניהול רשות, כולל הצגת הגדרות הרשות, שחזור הגדרות ברירת מחדל של הרשות, הפעלה וכייבוי של השידור האלחוטי ושינוי הגדרות הרשות.

### הציגת הגדרות רשות

באפשרותך להציג ותקציר של הגדרות הרשות, בלוח הבקרה של התקן. לחילופין, באפשרותך להדפיס דף תצורה מפורט יותר.

#### הציגת ותקציר רשות

בחר אם להציג ותקציר הגדרות רשות או להדפיס דוח מפורט.

#### כדי להציג ותקציר הגדרות רשות

- 1 בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלחצן **Setup** (התקנה).
- 2 הקש **8** ולאחר מכן הקש **1**.
- 3 פעלולה זו מציגה את התפריט **Network Menu** (תפריט רשות) ולאחר מכן בוחרת את **View** **Network Settings** (הציג הגדרות רשות).
- 4 הקש **2**.
- 5 פעלולה זו תציג ותקציר של הגדרות הרשות.

#### הדפסה והציגת של עמוד תצורת רשות

דף תצורת הרשות מציג רשימה של כל הגדרות הרשות החשובות, כגון כתובת IP, מהירות קישור, DNS-SD ו-DNS.

#### כדי להדפיס עמוד תצורת רשות

- 1 בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלחצן **Setup** (התקנה).
- 2 הקש **8** ולאחר מכן הקש **1**.
- 3 פעלולה זו מציגה את התפריט **Network Menu** (תפריט רשות) ולאחר מכן בוחרת את **View** **Network Settings** (הציג הגדרות רשות).
- 4 הקש **1**.
- 5 פעלולה זו מדפסה את עמוד תצורת הרשות.

הגדרות של פרטיים בעמוד התצורה, ראה **הגדרות עמוד תצורה**.

### שחזור הגדרות ברירת מחדל של הרשות

במקרה הצורך, באפשרותך לאפס את רשות ה- HP all-in-one להגדרות ברירת המחדל המקוריות. הערלה פעלולה זו תמחק את כל פרטי הגדרות הרשות האלחוטית שהזנתה. על מנת לשחרר פרטיים אלה, תצטורך להשתמששוב באשף הגדרת הרשות האלחוטית.

### כדי לאפס להגדירות ברירת המחדל המקוריות

- 1 בלווי הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלוחן **Setup**(התקנה).
- 2 הקש **8** ולאחר מכן הקש **2**.
- 3 פעולה זו מזיגת את התפריט **Network Menu** (תפריט רשות) ולאחר מכן בוחרת את **Network Defaults** (החזר הגדרות ברירת מחדל של הרשות).
- 4 הקש **1** לאיישור.

### הפעלה וכיבוי של השידור האלחוטי

השידור האלחוטי מופעל כברירת מחדל, כפי שמצוין באמצעות הנוריות הכהולות בחזית ה- *all-in-one*. על מנת להישאר מחובר לרשות, השידור האלחוטי חייב להיות מופעל. עם זאת, אם ה- *HP all-in-one* אינו מחובר לרשות וש רק חיבור USB, לא נעשה שימוש בשידור האלחוטי. במקרה זה יתכן שתרצה לכבות את השידור האלחוטי.

### כדי להפעיל את שידור הרשות האלחוטית

- 1 בלווי הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלוחן **Setup**(התקנה).
- 2 הקש **8**, הקש **5** ולאחר מכן הקש **1**.

### כדי לכבות את שידור הרשות האלחוטית

- 1 בלווי הבקרה של ה- *HP all-in-one*, לחץ על הלוחן **Setup**(התקנה).
- 2 הקש **8**, הקש **5** ולאחר מכן הקש **2**.

### הגדרות רשות מתקדמות

האפשרויות ב- **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות) מאפשרות לשנות מהירות קישור, הגדרות IP וابتיחת כרטיס זיכרון.

הערה אל תשנה הגדרות אלה, אלא אם כן אתה משתמש מתקדם.

### הגדרת מהירות קישור

באפשרות לשנות את מהירות שידור הנתונים דרך רשות. ברירת המחדל היא **Automatic** (אוטומטי).

### כדי להציג את מהירות הקישור

- 1 בלווי הבקרה של ה- *HP all-in-one*, לחץ על הלוחן **Setup**(התקנה).
- 2 הקש **8** ולאחר מכן הקש **3**.

פעולה זו מזיגת את **Network menu** (תפריט רשות) ולאחר מכן בוחרת את **Network menu** (הגדרות מתקדמות).

- 3 הקש **1** כדי לבחור **Change Link Speed**(שינוי מהירות קישור).
- 4 לחץ על המספר ליד מהירות הקישור:

Automatic .1	–
10-Full .2	–
10-Half .3	–
100-Full .4	–
100-Half .5	–

## שינוי הגדירות IP

ברירת המחדל של ה- IP היא **Automatic** (אוטומטי). עם זאת, אם יש צורך באפשרות לשנות ידנית את כתובת ה- IP, מסכמת רשות המשנה או שער ברירת המחדל. כדי לדעת מהי כתובת ה- IP או מסכמת רשות המשנה של ה- one-in-all HP, הדף עמוד תצורת רשות מה- HP all-in-all (ראה הדפסה והציגה של עמוד תצורת רשות). לקבלת תיאור של הפריטים בעמוד התצורה, כולל כתובת ה- IP ומסכמת רשות המשנה, ראה **הגדרות עמוד תצורה**.

### כדי לשנות הגדרת IP

- 1 בלוח הבקרה של ה- one-in-one HP all-in-all, לחץ על הלחצן **Setup** (התקנה).
- 2 הקש **8** ולאחר מכן הקש **3**.
- 3 פעולה זו מציגה את **Network menu** (תפריט רשות) ולאחר מכן בוחרת **Advanced Setup** (הגדירות מתקדמות).
- 4 הקש **2** כדי לבחור **IP Settings** (הגדרות IP).
- 5 לחץ על המספר שlid הגדרת ה- IP:
  - **IP Address** .1
  - **Subnet Mask** .2
  - **Default Gateway** .3
- 6 הزن את השינויים ולסיטם לחץ על **OK** (אישור).

## שינוי אבטחת כרטיס זיכרון

**Advanced Setup Memory Card Security** (אבטחת כרטיס זיכרון) בתפריט (הגדירות מתקדמות) מאפשרת להגדיר את ה- one-in-all HP all-in-all כרך שנותני כרטיס זיכרון לא ישוטפו עם מחשבים ברשת **אלחוטית**. אולם, אין לנו ממליצים על שיטת אבטחה זו עבור כרטיס הזיכרון, משום שהיא מוגנת מערך לגשת לכרטיס הזיכרון מהמחשב בלבד. נוסף על כך, תוכנה זו אינה פועלת ברשת **Ethernet**. ברשת **Ethernet**, כל המחשבים יכולים לגשת לכרטיס הזיכרון ב- one-in-all HP המוחובר לרשת.

אם ברצונך לאבטוח את כרטיס הזיכרון, אנו ממליצים להשתמש באבטחת **WEP** או **WPA-PSK** בברשת. למידע נוסף>About אבטחת כרטיס זיכרון, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- all-in-all-הו. למידע על הגדירת הרשות האלחוטית עם אבטחה, ראה **התחברות לרשות אלחוטית דרך נקודת גישה** ו- **התחברות לרשות אלחוטית ללא נקודת גישה**. ראה גם, הוספה אבטחה לרשות.

## שימוש בשרת האינטרנט המובנה

הדרך הטובה ביותר לניהול הגדירות רשות כלויות עבור ה- one-in-all HP היא דרך לוח הבקרה של ה- one-in-all HP. עם זאת, עבור הגדירות מתקדמות יותר באפשרות לשימוש בשרת האינטרנט המובנה (EWS). בעת פתיחת דףדף האינטרנט, באפשרותך לעקוב אחר המצביע, להציג פרמטרים של עבודה ברשת של ה- one-in-one HP all-in-all, או לגשת לתוכנות ה- HP. למידע נוסף על הגדירת תוכנות אלה ואחרות שצמינות ב- EWS, עיין במדריך המיקוון בשרת האינטרנט המובנה. כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה, פתחו אותו כמתואר להלן, לאחר מכן לחץ על הקישור **Help** (עזרה) תחת **Other Links** (קישורים אחרים) בכרטיסיה **Home** (דף הבית) של שרת האינטרנט המובנה.

### גישה לשרת האינטרנט המובנה

#### כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה

- 1 בלוח הבקרה של ה- one-in-one HP all-in-all, לחץ על הלחצן **Setup** (התקנה).
- 2 הקש **8**, הקש **1** ולאחר מכן הקש **1**.

פעולה זו מגדישה עמוד תצורה עבורו - **one-in-all**, כולל כתובת ה- IP. תשמש בכתובת ה- IP בשלב הבא. 3

בתייה **Address** (כתובת) בדף האינטרנט, הזן את כתובת ה- IP של ה- **one-in-all**, כפי שown בעמוד תצורת הרשות. לדוגמה, <http://195.168.0.5>. 4

הדף **Home** (דף הבית) של שרת האינטרנט המובנה מופיע, עם פרט ההתקן של **one-in-all**. הערה אם בדף נעשה שימוש בשרת **oxyoak**, יתכן שתצטורך להפוך אותו ללא זמין כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה. 5

אם ברצונך לשנות את השפה המוצגת בשרת האינטרנט המובנה, בצע את השלבים הבאים:

- לחץ על הettings (הגדרות).
- לחץ על **Select Language** (בחירה שפה) בתפריט הettings (הגדרות).
- ברשימה **Select Language** (בחירה שפה), לחץ על השפה הרצויה.
- לחץ על **pply** (החל).

לחץ על הettings **Home** (דף הבית) כדי לגשת למידע על ההתקן והרשות, או לחץ על הettings **Networking** (עבודה ברשות) כדי לגשת למידע נוסף הרשות או כדי לשנות מידע. 6

התראה היזהר מDAO בעת שינוי הגדרות הרשות האלחותית עבור שרת הדפסה, אתה עלול לאבד את חיבור הרשות. אם תאבד את חיבור הרשות, יתכן שתצטרכך לשמש בהגדרות החדשות כדי להתחבר מחדש. אם שרת הדפסה מאבד את חיבור הרשות שלו, יתכן שתצטרכך לאפס אותן לביריות המחלל המקוריות ולהתקן מחדש את התוכנה. 7

הערה אל תבטל את ה- **IP/TCP** (פרוטוקול בקרט שידור/פרוטוקול אינטרנט) במחשב שלך. הוא דרוש לתקשרות עם שרת האינטרנט המובנה.



### הוסף אבטחה לרשות

כמו ברטשות אחרות, האבטחה ברטשות אלחותיות מקומיות (WLAN) מתחקדת בברקמת גישה ובפרטיות. אבטחת WLAN מסוררת כוללת שימוש במצ'ז'י-קבוצת שירות (SSID), אימות פתוח או משותף-مضתק, מפתחות WLAN (WEP) ואמות בקרט גישה למידה (MAC). שילוב זה מציע רמה בסיסית של בקרת גישה ופרטית.

אם אתה משתמש בברקמת גישה, אפשרות להפעיל צורות מתקדמות של אימות והצפנה ב- WLAN, כגון מצב **Pre-Shared Key** (WPA-PSK) של Wi-Fi Protected Access. להגדרות של מונחים שאין מוגדרים כאן, ראה [מילון מונחים](#).

כדי להגן על הרשות האלחותית שלך, חברת HP ממליצה מאודליישם סכימת אבטחה אלחותית (WEP) במהלך ההתקנה, להשתמש בתוכנת אנט-וירוס המגינה מפני וירוס מחשב ולהקפיד על כליל אבטחה בסיסיים כגון הגדרת סיסמאות חזקות ולא לפתח קבצים מצורפים ממוקור לא מוכן. כחלק מתוכנן הרשות, יש גם לשקל רכיבי רשות אחרים, כגון firewall, מערכות דיהוי חדירה ורשתות מחולקות.

הערה אם תחליט להויסף הצפנה או אימות לרשות שלך, לאחר התקנת ה- **one-in-all**, שנה את ההגדרות ב- **one-in-all** HP לפני שתשנה אותן בתוכנים אחרים ברשות.

### כדי להויסף אבטחת **WPA-PSK**

הערה תאבד את החיבור אל ה- **one-in-all**, עד לישום הגדרות ההצפנה/אימות על שאר ההתקנים ברשות.

- סגור את כל היישומים המופעלים במחשב. במחשבים עם Windows, זה כולל כל תוכנת firewall או דיהוי וירוסים.
- הגדיר **WPA-PSK** ונקודות הגישה האלחותית, בנתב או בשער.

הגדר WPA-PSK בכל מחשב אלחוטי שהיה באותה רשת אלחוטית.	3
פתח את שרת האינטernetes המובנה, כפי שמתואר ב- <b>גישה לשרת האינטernetes המובנה</b> .	4
לחץ על הכרטיסייה <b>Networking</b> (עובדת ברשת).	5
הדף <b>Device</b> (התקן) מופיע.	
בתפריט הניווט (חיבורים),בחר <b>Connections (802.11 Wireless)</b> .	6
לחץ על <b>Start Wizard</b> (הפעל אשף).	7
הדף <b>Wireless Network Name</b> (שם רשת אלחוטית) מופיע.	
לחץ על שם רשת (SSID) מרשימה הרשות שזוהה, או הזן את השם של רשת אלחוטית חדשה.	8
לחץ על <b>Next</b> (הבא).	9
לחץ על <b>Infrastructure</b> (תשתיית) ולאחר מכן לחץ על <b>Next</b> (הבא).	10
הדף <b>Wireless Authentication</b> (אימות אלחוטי) מופיע.	
לחץ על <b>WPA-PSK</b> ובהז <b>WPA Password</b> (WPA סיסמת) (באורך 8 עד 63 תווים, כולל רווחים) שתשתמש את התוכנה להפקת מפתח קדם-шиיטוף.	11
לחץ על <b>Next</b> (הבא).	12
עומד סקירת התכורה מופיע.	
ו Да שהמיען מדויק ולאחר מכן לחץ על <b>Finish</b> (סיום).	13
הגדר נראה את תצורת ה- <b>one-in-all</b> HP לאינטראקט מתקדם ולסכנות אבטחה.	14

### כדי להוסיף הצענת WEP

הערה **תאבד את החיבור אל ה- **one-in-all** HP, עד לישום הגדרות ההצעה/אימות על שאר ההתקנים ברשת.**

הגדר WEP בנקודות הגישה האלחוטית, בשער או בנתב.	1
הגדר WEP בכל מחשב אלחוטי שהיה באותה רשת אלחוטית.	2
פתח את שרת האינטernetes המובנה, כפי שמתואר ב- <b>גישה לשרת האינטernetes המובנה</b> .	3
לחץ על הכרטיסייה <b>Networking</b> (עובדת ברשת).	4
הדף <b>Device</b> (התקן) מופיע.	
בתפריט הניווט (חיבורים),בחר <b>Connections (802.11 Wireless)</b> .	5
לחץ על <b>Start Wizard</b> (הפעל אשף).	6
הדף <b>Wireless Network Name</b> (שם רשת אלחוטית) מופיע.	
לחץ על שם רשת (SSID) מרשימה הרשות שזוהה, או הזן את השם של רשת אלחוטית חדשה.	7
לחץ על <b>Next</b> (הבא).	8
לחץ על <b>Infrastructure</b> (תשתיית) ולאחר מכן לחץ על <b>Next</b> (הבא).	9
הדף <b>Wireless Authentication</b> (אימות אלחוטי) מופיע.	
לחץ על <b>Open/Shared System</b> (מערכת פתוחה/משותפת) ולאחר מכן לחץ על <b>Next</b> (הבא).	10
לחץ על <b>Encryption</b> (ההצעה) ולאחר מכן לחץ על <b>Next</b> (הבא).	11
<b>Confirm WEP Key</b> הzin את מפתח ה- <b>WEP Key</b> (WEP) ובתייה (WEP).	12
(אישור מפתח WEP).	
לחץ על <b>Next</b> (הבא).	13
אמת את הגדרות ולאחר מכן לחץ על <b>Finish</b> (סיום).	14



## פתרונות בעיות רשות

חלק זה מכיל מידע על פתרון בעיות רשות עבור ה- **HP all-in-one**. מידע ספציפי ניתן עבור בעיות התקינה והגדרת תצורה.

לבעיות ברשות מחוותת, ראה פתרון בעיות הגדרת רשות מחוותת.  
לבעיות במערכת קבצים, ראה פתרון בעיות של מערכת קובצי אינטרנט משותפים.

### פתרונות בעיות באשף התקנת הרשות האלחותית

חלק זה מטפל בעיות שעשוויות לעלות בזמן השימוש באשף התקנת הרשות האלחותית. למידע נוסף על הגדרת רשות אלחותית ואיתור התקן, ראה פתרון בעיות התקנת רשות אלחותית - פתרון בעיות איתור אלחותי.

הודעת שגיאה: **(לא ניתן להתחבר לרשות)** Cannot connect to network

#### סיבה

המכשור אינו מופעל.

#### פתרון

הפעל את התקני הרשות, כגון נקודת הגישה עבור רשות תשתית או את המחשב עבור רשות אד-הוק.

#### סיבה

ה- **HP all-in-one** אינו מקבל אותן.

#### פתרון

קרב את נקודת הגישה ואת ה- **HP all-in-one**. לאחר מכן, הפעל שוב את אשף התקנת הרשות האלחותית של ה- **HP all-in-one**. לקבלת מידע נוסף, ראה התקנה נסלה.

#### סיבה

הזנת את ה- **SSID** בצורה שגיאה.

#### פתרון

הزن את ה- **SSID** בצורה נכונה. צורו שה- **SSID** תלוי רישיות.

#### סיבה

הזנת מצב (אד-הוק או תשתית) או סוג אבטחה שגויים.

#### פתרון

הزن את המצב או סוג האבטחה הנכונים.

הודעת שגיאה: **(לא ניתן להתחבר לרשות)** Cannot connect to network. סוג אימות או הצפנה אינם נטמען.

**סיבה**

בתוצאות הרשת מוגדר פרוטוקול אימות שאיןנו נתמך על-ידי תוכנת ה התקינה.

**פתרון**

השתמש באחד מסוגי הפרוטוקול הנתמכים רשומים בשרת האינטראנט המובנה. סוגים **שאינם** הנתמכים כוללים: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS או **EAP-TTLS**.

**הודעת שגיאה: invalid passkey (passkey is invalid or corrupt).**

**סיבה**

הצנת את ה- WPA passkey בצורה שגיה.

**פתרון**

הן את ה- passkey הנכון והקפד שאורך יהיה בין 8 ל- 63 תווים.

**סיבה**

אני יודע מהו מפתח ה- WEP או מה להזין עבו ה- WPA passkey.

**פתרון**

עין בתייעוד שנלווה לנקודת הגישה שברשותך. מפתח ה- WEP מאוחסן בתוך נקודת הגישה. בדרך כלל תוכל למצוא את מפתח ה- WEP על-ידי כניסה לנקודת הגישה דרך המחשב.

**אינך רואה את ה- SSID**

**סיבה**

נקודת הגישה אינה משדרת את שם הרשת שלה (SSID), או שנקודת הגישה נמצאת מחוץ לטווח.

**פתרון**

השתמש באפשרות **Enter a New Network Name (SSID)** (הן שם רשת חדש) באשף התקנת הרשת האלחוטית. קיבלת מידע נוסף, ראה **התחברות לרשת**. נוסף על כן, עין במדירץ למשתמש הנלווה לנקודת הגישה ובודק את הגדרות נקודת הגישה.

**סיבה**

ה- SSID נמצא בתחום הרשימה ואין נראה.

**פתרון**

הקש ▼ כדי לגול לתחתיית הרשימה. רשומות תשתית רשות ראשונות ואד-הוק אחרונות.

## **פתרון בעיות התקנת רשת אלחוטית**

היעזר בחלק זה כדי לפתרו בעיות בהתקנת רשת אלחוטית.

**קיבלתי שגיאת דרישות מערכת: No TCP/IP**

**סיבה**

כרטיס רשת התקשורת המקומית (NIC) אינו מותקן כהילכה.

**פתרונות**

ודא שכרטיס ה- LAN מותקן כהלכה ומוגדר עבור IP/TCP. עיין בהוראות שנלו לכרטיס ה- LAN שברשותך.

**המසך **Printer Not Found** (מדפסת לא נמצאה) מופיע בזמן התקינה****סיבה**

התוכנה לא הצליחה למצוא את הרשות.

**פתרונות**

השתמש בתוכנת התקינה כדי לציין את ה- one-in-all HP לפי כתובת ה- IP שלו, כדלהלן:

- 1 במסמך **Printer Not Found** (מדפסת לא נמצאה), לחץ על **Next** (הבא).
- 2 במסמך **Connection Type** (סוג חיבור), בחר **Wired Network** (רשות מחוותת) (לא אלחוטית).

**Specify a printer by address** (Check Cable Connection) (בדוק חיבור כבל), בחר **Setup** (התקינה).

- 3 בלוח הבדיקה של ה- one-in-all HP, לחץ על הלחץ **Setup** (התקינה).
- 4 הלחץ **8**, הקש **1** ולאחר מכן הקש **2**.

פעולה זו מזיגה על הצג הגרפי הצעוני תקציר של הגדרות הרשות של ה- one-in-all HP, כולל כתובת ה- IP. תשתמש בכתובת ה- IP בשלב הבא.

**Specify Printer Address** (Specify Printer) (צין מדפסת), בחר **IP Address** (כתובת IP) והזן את כתובת ה- IP עבור ה- one-in-all HP.

המשך לחוץ על **Next** (הבא) במסכים הבאים. אל תבחר **Change Settings** (שינוי הגדרות) ואל תתקע כבל בהתקן. דבר זה עלול לגרום לכישלון איתור המדפסת.

**סיבה**

ה- one-in-all HP אינו מופעל.

**פתרונות**

הפעל את ה- one-in-all HP.

**סיבה**

אין חיבור רשות פעיל.

**פתרונות**

ודא שישנו חיבור רשות פעיל.

**כדי לבדוק את חיבור הרשות**

1 כדי לבדוק אם השידור האלחוטי פועל, בדוק את נורית החיווי של השידור האלחוטי על מכסה ה- one-in-all HP.

- 2 אם נורית החיווי כבוייה, בצע את הפעולות הבאות:
  - א בלוח הבדיקה של ה- one-in-all HP, לחץ על הלחץ **Setup** (התקינה).
  - ב הלחץ **8**, הקש **5** ולאחר מכן הקש **1**.

אם השידור האלחוטי פועל, או מופעל כתוצאה משלב 2, לחץ על הלוחץ **On/Off** כדי לכבות את ה- **Wi-Fi** ולאחר מכן שובו כרך, כבה את הנטב ובסוף הפעל אותו שוב.

### סיבה

ישנן הבעיות הבאות:

### פתרונות

אם המחשב וה- **Wi-Fi** מרוחקים זה מזה, קרבב אותם. אם ניתן, דאג לנטייב פנוי בין המחשב לבין שרת הדפסה וצמצם מקורות להפרעות רדיו. גם מכשירים כמו טלפונים אלחוטיים ותנורי מיקרוא-גל עשויים לגרום להפרעות רדיו.

## איני מצליח לקבוע או לאמת את שם הרשת בזמן התקנה

### סיבה

ההתקנה זיהתה מספר רשותות, או שלא הצליחה לקרוא או לאמת את שם הרשת מנקודת הגישה.

### פתרונות

בחר שם רשת חדש (SSID).

### כדי לבחור שם רשת חדש, בצע את מהפעולות הבאות:

- במסך **Select Network Name** (בחר שם רשת), הוזן SSID חדש. אם תבחר להזין את ה- **wireless Network Name (SSID)** (שם רשת אלחוטית), בחר גם את **Infrastructure** (מצב תקשורת) או **ad hoc** (אד-הוק) או **Communication Mode** (תשתיות).
- הערה - SSID הוא תלי רישיות ואורכו יכול להגיע עד 32 תווים אלפאנומריים, כולל רווחים. אין יכול להשאר את התיבת **Network Name** (שם רשת) ריקה.
- במסך **Select Network Name** (בחר שם רשת), בחר שם רשת קיימ מהרשימה. עד 12 מזהה SSID יכולים להיות ברשימה. מזהה ה- SSID מזוהים כאשר הרכיב הפנימי של העבודה ברשת מואתחל.

## האימות נכשל בסיום ההתקנה

### סיבה

יתכן שלא בחרת את סוג האימות האלחוטי או הczפנה הנכון. יתכן שאתה משתמש בסוג אימות או הczפנה שאינם נתמך.

### פתרונות

הוסף אבטחת czפנה לרשת. לקבלת מידע, ראה הוספה אבטחה לרשת.

### סיבה

יתכן שה- SSID או מפתח ה- **WEP** הוגדרו בצורה שגוייה.

### פתרונות

באפשרותך להשתמש בשרת האינטרנט המובנה או בלוח הבקשה כדי לשנות את ה- SSID או ה- **WEP**.

## שימוש בלוח הבדיקה

- 1 בלוח הבדיקה של ה- **all-in-one** HP, לחץ על הלחצן **Setup** (התקנה).
- 2 הQUIT **8** ולאחר מכן הקש **4**.
- 3 פעולה זו מציגת את התפריט **Network** (רשת) ולאחר מכן בוחרת את **Wizard** (אשר התקנת רשת אלחוטית).
- 4 כשתתבקש, השתמש בלוח המKeySpecים הייזואלי כדי להציג את ה- **Network Name** (שם רשת) ומפתחה ה- **WEP** החדשים.
- 5 השלם את אשר התקנת רשת האלחוטית.

## שימוש בשרת האינטרנט המובנה

- 1 כאשר כבל **Ethernet** מחובר, הדפס עמוד תצורת רשת. לקבלת מידע, ראה הדפסה והציגת של עמוד תצורת רשת.
- 2 וdia שה- **SSID** ומפתחה ה- **WEP** של הרשת, המוצגים בעמוד התצורה, מתאימים לאלה שבסימוש ברשת האלחוטית.
- 3 אם אחד מהם אינם נכון, או שנייהם, הzin את ה- **URL**או את כתובת ה- **IP** של הרתקן מעמוד התצורה בתיבה **Address** (כתובת) בדפדפן האינטרנט. לדוגמה, <http://195.168.0.5>.
- 4 דף הבית של שרת האינטרנט המובנה של ה- **all-in-one** HP מופיע.
- 5 לחץ על הכתובת **Networking** (רשת).
- 6 בתפריט הניווט **Connections** (חיבורים), לחץ על **Wireless** (אלחוטי).
- 7 הzin את הערכים הנכונים במקטעים המתאימים **Network Name** (שם רשת) ו- **Encryption** (הצפנה).
- 8 לחץ על **Start Wizard** (הפעלה).

## סיבה

אתה משתמש בפרוטוקול אימות שאיןו נתמך על-ידי תוכנת ההתקנה.

## פתרון

השתמש באחד מסוגי הпрוטוקול הנתמכים שרשומים בשרת האינטרנט המובנה. סוגיים **שאיןם** נתמכים כוללים: **WPA2-AES**, **WPA2-TKIP**, **LEAP**, **PEAP**, **EAP-MD5**, **EAP-TLS** ו- **EAP-TTLS**.

## סיבה

הרשת משתמשת במפתחות **WEP** רבים ובחירה במפתח הלא נכון לשידור.

## פתרון

בחר את מפתח ה- **WEP** הנכון באמצעות שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע, ראה **הוסףת אבטחה לשרת**

## התקנה נכשלה

## סיבה

ה- **all-in-one** HP אינו מקבל אותן.

## פתרונות

על מנת ליצור אותן טוב בין ה- **one-in-all** HP לבין נקודת הגישה (תשתיית) או המחשב (אד-הוק), ייתכן שתצטרכ לבצע מעט ניסיונות. בהנחה שהצדד פועל כשרה, נסה לבצע את הפעולות הבאות בנפרד או ביחד:

- אם המחשב או נקודת הגישה וה- **one-in-all** HP מרחוקים זה מזה, קרב אותם. בנוסף על כך, שים לב שה- **one-in-all** HP משדר לפנים, לאחר וככל' מעלה. בכך, אל תציב נקודת גישה ישירות מתחת ל- **one-in-one** HP. אם ה- **one-in-all** HP נמצא בקומה השניה בביתן בין שתי קומות, ואין לך ביריה אלא להציב את נקודת הגישה בקומה הראשונה, הצב את ה- **one-in-all** HP ואת נקודת הגישה בקצוות מנוגדים של הבית או במרחב רוחבי גדול ככל האפשר.
- אם ישנים חפצים בנטייה השידור, פנה את הנטייה בין ה- **one-in-all** HP לבין המחשב או נקודת הגישה.
- אם בקרבת מקום יש טלפון אלחוטי, מיקרו-גל או מכשיר אחר המשדר אותות רדיו, הרחק אותו כדי לצמצם את הפרעות הרדיו.

## פתרונות בעיות איתור אלחוטי

היעזר בחלק זה כדי לפתרו בעיות ברשותות אלחוטיות עם נקודת גישה.

### המחשב אינו מצליח לאתר את ה- **HP all-in-one**

#### סיבה

הכבלים אינם מחוברים כראוי.

#### פתרונות

בדוק את הcabliers הבאים כדי לוודא שהם מחוברים כראוי:

- cabliers שמאל אל ה- **one-in-all HP** ואל הנטב
- cabliers בין הנטב לבין המחשב (אם ישים)
- cabliers אל וממנוודם או חיבור האינטראנט של ה- **one-in-all HP** (אם ישים)

#### סיבה

חיבור הרשת אינו פעיל.

#### פתרונות

בדוק אם ישנו חיבור רשת פעיל.

#### כדי לוודא שchipor הרשת פעיל

- 1 בדוק את נורית השידור האלחוטי בחזקת ה- **one-in-all HP**. אם היא מאירה בכחול קבוע, השידור האלחוטי פעול. נורית זו אינה מציינת אם ה- **one-in-all HP** מחובר לרשת או לא.
- 2 אם נורית השידור האלחוטי מאירה, בדוק בזג הצבעוני אם סמל הרשת האלחוטית פעיל.



#### סמל רשת

הסמל משמאלי מראה רשת אלחוטית פעילה. הסמל מימין מראה רשת אלחוטית לא פעילה. אם סמל הרשת האלחוטית אינם פעיל, ודא שככלים מחוברים היטב. זה כולל חיבורים ממודם הcabliers או ה- **DSL**, שער או נטב.

- 3 אם ה- **one-in-all HP** מחובר לרשת, בדוק את עצמת האות בסמל הרשת האלחוטית וודא שישנו אות חזק.
- 4 אם נורית הרשת כביה, בדוק את חיבורו הcabliers מה- **one-in-all HP** אל השער או הנטב כדי לוודא שהם מחוברים היטב.
- 5 אם החיבורים תקינים, לחץ על הלחצן **On** כדי לכבות את ה- **one-in-all HP** ולאחר מכן לחץ עליו שוב כדי להפעילו. נסף על כך, כביה את הנטב ולאחר מכן הפעיל אותו שוב.

#### סיבה

ה- **firewall** מונע מה- **HP all-in-one** לגשת למחשב.

**פתרונות**

נסה לבטל זמינות את ה- all-in-one firewall כדי לקבוע אם הוא מונע מה- all-in-one HP ל党的十 למחשב. אם ה- all-in-one firewall מונע גישה, הענק ל- all-in-one HP הרשות גישה.

**ה- all-in-one אינו מצליח למצאו את ה- WLAN/WiFi נקודת הגישה (תשתיות)****סיבה**

נקודת הגישה אינה משדרת את שם הרשות (SSID) שלה.

**פתרונות**

ודא שנקודת הגישה משדרת את שם הרשות (SSID) שלה.

**סיבה**

ההתקנה נכשלה.

**פתרונות**

כבה את נקודת הגישה ולאחר מכן הפעל אותה שוב. לאחר מכן, הסר את תוכנת ה- all-in-one HP鞘ה והתקן אותה מחדש. למידע נוסף על הסרת התוכנה והתקנתה מחדש, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- all-in-one HP.

**סיבה**

נקודת הגישה נמצאת מחוץ לטוויה.

**פתרונות**

קرب את נקודת הגישה ואת ה-鞘ה all-in-one HP. לאחר מכן, הסר את תוכנת ה-鞘ה all-in-one HP והתקן אותה מחדש. למידע נוסף על הסרת התוכנה והתקנתה מחדש, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- all-in-one HP.

**סיבה**

יש לעדכן את קושחת הגישה.

**פתרונות**

בדוק אם יש עדכוני קושחה עבור נקודת הגישה באתר האינטרנט של היצרן. עדכן את הקושחה בנקודת הגישה. לאחר מכן, הסר את תוכנת ה-鞘ה all-in-one HP והתקן אותה מחדש. למידע נוסף על הסרת התוכנה והתקנתה מחדש, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- all-in-one HP.

**בעת השימוש בלוח הבקורה לחיפוש מחשב ברשת, ה-鞘ה all-in-one HP אינו מצליח למצאו את המחשב שלי (תשתיות)****סיבה**

הרשות האלחותית אינה פועלת.

**פתרון**

ודא שנקודות הגישה מופעלת ופועלת כשרה. ודא גם שהמחשב יוצר תקשורת עם נקודות הגישה.

**סיבה**

ה- **one-in-all HP** והמחשב נמצאים ברשומות שונות.

**פתרון**

ודא שה- **one-in-all HP** והמחשב נמצאים באותו רשות. לשם כך, בדוק שבשניהם מוגדרים כתובות IP ומסכת רשות זהים. כדי לדעת מהי כתובות ה- IP או מסכת רשות המשנה של ה- **one-in-all HP**, הדפס עמוד תצורת רשות מה- **one-in-all HP** (ראה הדפסה והגשה של עמוד **תצורת רשות**). לקבלת תיאור של הפריטים בעמוד התצורה, כולל כתובות ה- IP ומסכת רשות המשנה, ראה הגדרות **עמוד תצורה**. כדי לשנות את כתובות ה- IP ומסכת הרשות, ראה ניהול הרשות.

**סיבה**

הגדירות הaczפנה בנקודות הגישה שגויות.

**פתרון**

בודק את הגדירות הaczפנה בנקודות הגישה. יש להשתמש באותו מפתח הaczפנה ובאותן הגדירות, הן בנקודות הגישה והן ב- **one-in-all HP**.

**סיבה**

היעד שאתה מנסה לסרוק אינו מופיע בתפריט **Scan To** (סרוק ב).

**פתרון**

ציין את היישומים והיעדים האחרים שיופיעו בתפריט **Scan To** (סרוק ב) באמצעות ה- **HP Image Zone** במחשב שלך.

ה- **one-in-one HP** אינו מסליח למצוא את המחשב שלך (אד-הוק)

**סיבה**

אין רשות פועלת.

**פתרון**

בודק אם קיימת רשות אד-הוק אלותית פועלת על-ידי הפעלת שירות אלותוי אחר.

**סיבה**

ה- **one-in-all HP** אינו מופעל.

**פתרון**

הבט בדף הגרפי הצבעוני ב- **one-in-all HP**. אם הציג הגרפי הצבעוני ריק והנורית ליד הלחץ **On**aina Dolka, ה- **one-in-all HP** כבוי. ודא שכלל החשמל מחובר היטב - **one-in-all HP** ותקוע בשקע חשמל. לחץ על הלחץ **On** כדי להפעיל את ה- **one-in-all HP**.

**סיבה**

ה- **one-in-all** HP והמחשב נמצאים ברשותות שונות.

**פתרון**

ודא שה- **one-in-all** HP והמחשב נמצאים באותו רשות. לשם כך, בדוק שבשניהם מוגדרים כתובת IP ומסכת רשת זהים. כדי לדעת מהי כתובת ה- IP או מסכת רשת המשנה של ה- **one-in-all**, HP, הדפס עמוד תצורת רשת מה- **one-in-all** HP (ראה הדפסה והצגה של עמוד תצורת רשת). קיבלת תיאור של הפריטים בעמוד התצורה, כולל כתובת ה- IP ומסכת רשת המשנה, ראה הגדרות עמוד תצורה. כדי לשנות את כתובת ה- IP ומסכת הרשת, ראה ניהול הרשת.

**סיבה**

המתאים האלחוטי של המחשב אינו משדר את שם הרשת (SSID) שלו.

**פתרון**

ודא שהמתאים האלחוטי של המחשב משדר את שם הרשת (SSID) שלו. הדפס עמוד תצורת רשת מה- **one-in-all** HP (ראה הדפסה והצגה של עמוד תצורת רשת), ובדוק שה- SSID עבור המתאים האלחוטי מופיע בעמוד תצורת הרשת. אם המתאים האלחוטי אינו משדר את ה- SSID שלו, עיין בתיעוד שנלווה למחשב.

**סיבה**

הגדרות ההצפנה שגויות.

**פתרון**

בדוק את הגדרות ההצפנה בנקודות הגישה. יש להשתמש באותו מפתח הצפנה ובאותן הגדרות, הן בנקודות הגישה והן ב- **one-in-all** HP.

**סיבה**

יש לעדכן את הקושחה של המתאים האלחוטי.

**פתרון**

בדוק אם יש עדכוני קושחה עבור המתאים האלחוטי באתר האינטרנט של הייצן ולאחר מכן עדכן את הקושחה.

**סיבה**

התקנת התוכנה עבור ה- **one-in-all** HP נכשלה.

**פתרון**

הסר את תוכנת ה- **one-in-all** HP ולאחר מכן התקן אותה מחדש. למידע נוסף על הסרת התוכנה והתקנתה מחדש, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- **one-in-all** HP.

## פתרונות בעיות הגדרת רשת מחוوظת

היעזר במקרה זה כדי לפרט בעיות בהתקנת רשת מחוوظת.

### המחשב אינו מצליח לאתר את ה- **HP all-in-one**

#### סיבה

הכבלים אינם מחוברים כראוי.

#### פתרונות

בדוק את הכבליים הבאים כדי לוודא שהם מחוברים כראוי:

- כבלי חשמל אל ה- **one-in-all HP** ואל הנטב
- כבליים בין הנטב לבין המחשב
- כבליים אל וממנו או חיבור האינטרנט של ה- **one-in-all HP** (אם ישים)

#### סיבה

כרטיס רשת התקשרות המקומיית (NIC) (LAN) אינו מוגדר כהלה.

#### פתרונות

ודא שכרטיסו ה- **LAN** מוגדר כהלה.

### בדיקה כרטיס ה- **LAN** ב- **Windows XP**

- 1 לחץ לחיצה ימנית על המחשב שלי (My Computer).
- 2 בתיבת הדו-שיח **מאפייני מערכת** (System Properties), לחץ על הרכטיסיה **חומרה** (Hardware).
- 3 לחץ על **מנהל התקנים** (Device Manager).
- 4 ודא שהכרטיסים שברשותך מופיעים תחת **מתאימים רשת** (Network Adapters).
- 5 עיין בתיעוד שנלווה לкарטיס.

#### סיבה

אין חיבור רשת פעיל.

#### פתרונות

בדוק אם ישנו חיבור רשת פעיל.

#### כדי לוודא שchipor הרשת פעיל

- 1 בדוק אם סמל הרשת המחוوظת (משמאלי למיטה) מופיע בציג הגרפי הצבועוני. אם הסמל מופיע, ה- **one-in-all HP** מחובר לרשת.

הסמל משמאלי מראה רשת מחוوظת פעילה. הסמל מימין מראה רשת לא פעילה.



### סמל רשת מחוותת

2 אם סמל הרשת המחוותת אינם מופיע, בדוק את חיבורו הcablis מה- **all-in-one HP** אל השער או הנטב כדי לוודא שהם מחוברים היטב.

3 ודה **one-in-all HP** מחובר לרשת באמצעות כבל **CAT-5 Ethernet**.

4 בדוק את שתי נוריות מחוון ה- **Ethernet** בחלק העליון והתחנות של שקע ה- **RJ-45**.

5 א נורית עליונה: אם הנורית מאירה באור יוק קבוע, התחן מחובר לרשת ונוצרה תקשורת. אם הנורית העליונה כביה, אין חיבור רשת.

ב נורית תחתונה: נורית צהובה זו מהבהבת כאשר התחן שלוח או מקבל נתונים דרך הרשת.

5 אם החיבורים מחוברים היטב, כבה את **one-in-all HP** ולאחר מכן הפעל אותו שוב. בלוח הבקרה של ה- **one-in-all HP**, לחץ על הלוחן **On** כדי לצבות את ה- **one-in-all HP**uscholarach מכך לחץ עליו שוב כדי להפעילו. נספ על כך, כבה את הנטב ולאחר מכן הפעל אותו שוב.

### יצירת חיבור רשת פעיל

1 אם סמל הרשת המחוותת אינם פעיל, בדוק את חיבורו הcablis מה- **all-in-one HP** אל השער או הנטב כדי לוודא שהם מחוברים היטב.

2 אם החיבורים תקינים, לחץ על הלוחן **On** כדי לצבות את ה- **one-in-all HP**uscholarach מכך עליו שוב כדי להפעילו. נספ על כך, כבה את הנטב ולאחר מכן הפעל אותו שוב.

### קיים שגיאת דרישות מערכת: IP

#### סיבה

כרטיס רשת התקשרות המקומית (NIC) (LAN) אינם מותקנים כהלה.

#### פתרונות

ודא שכרטיס ה- **LAN** מותקן כהלה ומוגדר עבור IP/TCP. עין בהוראות שנלו לкарטיו ה- **LAN** שברשותך.

### המוצג לא נמצא (Printer Not Found) (מדפסת לא נמצאה) מופיע בזמן התחקינה

#### סיבה

ה- **one-in-all HP** אינו מופעל.

#### פתרונות

הבט בציג הגרפי הצבועו ב- **one-in-all HP**. אם הציג הגרפי הצבועו ריק והנורית ליד הלחץ **On** אינה דזלקת, ה- **one-in-all HP** כבוי. ודה שכבול החשמל מחובר היבט ל- **one-in-one HP** all-in-one. ותקוע בשקע חשמל. לחץ על הלוחן **On** כדי להפעיל את ה- **one-in-one HP**.

#### סיבה

אין חיבור רשת פעיל.

**פתרון**

ודא שישנו חיבור רשות פועל. למידע נוסף, ראה אין חיבור רשות פועל.

**סיבה**

הכבלים אינם מחוברים כראוי.

**פתרון**

בדוק את הcabliers הבאים כדי לוודא שהם מחוברים כראוי:

- כבלי חשמל אל ה- one-in-all HP ואל הנטב
- כבליים בין הנטב לבין המחשה
- כבליים אל ומהמודם או חיבור האינטרנט של ה- one-in-all HP (אם ישים)

**אני משתמש במודם כבליים ללא נטב ואין לי כתובת IP**

**סיבה**

אם ברשותך מחשב אישי עם מודם כבליים, רשות תקשורת מקומית (LAN) עבור המחשבים האחרים וללא נטב DHCP, עליך להשתמש ב- IPoA כדי להקנות כתובות IP למחשבים האחרים ול- one-in-all HP.

**פתרון**

**קבלת כתובת IP עבור המחשב עם מודם הcabliers**

← ספק שירות האינטרנט (ISP) שלך מקצת כתובות IP אוטומטית או דינמית למחשב עם מודם הcabliers.

**הקצתה כתובת IP לשאר המחשבים ול- one-in-all HP**

← השתמש ב- IPoA כדי להקנות כתובות IP לשאר המחשבים ול- one-in-all HP. אל תקצתה כתובות IP אוטומטיות.

**פתרון בעיות של מערכת קובצי אינטרנט משותפים**

שרת מערכות קובצי אינטרנט משותפים (CIFS) מספק גישה לאוטו כונן רשות עבור כרטיס הזיכרון ב- one-in-all HP. דבר זה מאפשר לך לקרוא ולכתוב קבצים ברשות מכרטיס הזיכרון ב- one-in-all HP. שרת ה- CIFS מופיע במחשב ככונן רשות. בנוסף לך ריהה וכטיבה של קבצים מכרטיס הזיכרון, אפשרות גם ליצור ספריות ולהחסן מידע אחר. היעזר במקרה כדי לטפל במגבלות ושגיאות בשרת CIFS.

**משתמשים אחרים ברשות יכולים לגשת לכרטיס הזיכרון שלו**

**סיבה**

זהו מגבלה של שרת מערכת קובצי האינטרנט המשותפים (CIFS).

**פתרון**

שרת ה- CIFS אינו תומך באימוט. עם זאת, אפשרות להגדיל את הפרטיות של נתונים בכרטיסי הזיכרון שלך.

למידע נוסף אודות שיפור אבטחת כרטיס זיכרון, עיין ב- **שינוי אבטחת כרטיס זיכרון ובמדריך** למשתמש המודפס שנלווה ל- one-in-all HP.

**הודעת שגיאה: אין אפשרות למצוא את הקובץ או הפרויקט. ודא שהנתיב ושם הקובץ נכונים.**

**סיבה**

שרת ה- CIFS אינו מוכן לשימוש.

**פתרון**

נסה לבצע שוב את המטלה במועד מאוחר יותר. כמו כן, יתכן שתצטרכך לכבות את אבטחת ה- CIFS. לקבלת מידע נוסף, ראה [שוני אבטחת קריטיס זירוף](#).

**אין אפשרות לגשת לשרת ה- CIFS ב- Windows 98.**

**סיבה**

לא תוכל לגשת לשרת ה- CIFS ב- Windows 98, אלא אם כן כניסה תחילת לרשת.

**פתרון**

הקפד להיכנס לרשת לפני שתנסה לגשת לשרת ה- CIFS.

**שמות הקבצים מכילים תווים אקראיים**

**סיבה**

לעתים, שרת ה- CIFS מציג שמות קבצים שנוצרו ביישומים אחרים כטקסט אקראי.

**פתרון**

שנה את שמות הקבצים לשמות ממשמעותיים יותר.

# הגדירות עמוד תצורה

א

נוסף זה מסביר את הפריטים המופיעים בעמוד תצורת הרשות.

## הגדירות רשות כליליות

הטבלה הבאה מתרetta את הגדרות הרשות הכליליות שמוצגות בעמוד תצורת הרשות.

פרמטר	תיאור
מצב רשות	<p>מצב - HP all-in-one:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>מצב ה- HP all-in-one:</b> HP מוכן לקלוט ולשדר נתונים.</li><li><b>לא מוקן:</b> ה- HP all-in-one נמצא במצב לא-מוקן.</li></ul>
סוג חיבור פעיל	<p>מצב רשות של ה- HP all-in-one:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>מחוותה:</b> ה- HP מחובר באמצעות כבל Ethernet לרשות IEEE 802.3.</li><li><b>אלחותית:</b> ה- HP all-in-one מחובר אלחותית לרשות IEEE 802.3b/g.</li><li><b>לא:</b> שני סוגי הרשות אינם פעילים.</li></ul> <p>הערה רק סוג חיבור אחד יכול להיות פעיל בכל פעם.</p>
URL	<p>כתובת האינטרנט או ה- IP של שרת האינטרנט המובנה.</p> <p>הערה כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה, תזדקק לכתובת URL זו.</p>
כתובת חומרה (MAC)	<p>כתובת בקרה הגישה למדיה (MAC) המזהה בצורה ייחודית את ה- one-in-all HP. זהו מספר זיהוי ייחודי בן 12 ספרות שモוקצת לחומרה רשות למטרת זהה. אין שתי חומרות עם כתובת MAC זהה.</p> <p>הערה ישם ספק שירות אינטרנט (ISP) הדורשים לבצע רישום של כתובת ה- MAC של כרטיס הרשות או בהתאם ה- LAN אשר חובר למודם הכבלי או ה- DSL במכשיר התחנה.</p>
מחודרת קושחה	<p>קוד מהודורה של רכיב הרשות הפנימי וקושחת התחנה, מופרד במקף.</p> <p>הערה אם תפנה לתמייה, בהתאם לבעה, יתכן שתתבקש לספק את קוד מהודורת הקושחה.</p>
שם שרת מארח	<p>שם ה- TCP/IP המזקΖה להתקן על-ידי תוכנת התחנה. כבירות מחדל, שם זה מורכב מהאותיות HP ולאחריה 6 ספרות האחרונות של כתובת ה- MAC.</p>
כתובת IP	<p>כתובת זו מזזה בצוותה ייחודית את התחנה ברשות. כתובת IP מזקΖות בצוותה דינמית באמצעות DHCP או AutoIP. אפשרותן גם קבועה כתובת IP סטטית, למחרת שאין זה מומלץ.</p> <p>הערה הקצאה דינית של כתובת IP לא חוקית במהלך התחנה תמנע מרכיבי הרשות לראות את ה- HP all-in-one.</p>
מסכת רשות משנה	<p>רשות משנה היא כתובת IP המזקΖות על-ידי תוכנת התחנה, על-מנת ליצור רשות נוספת לתהnia זמינה כחלק מרשota גודלה יותר. רשות משנה מצוינota באמצעות מסכת רשות משנה. מסכה זו קובעת אילו מספרים בכתובת ה- IP של ה- HP all-in-one מזזה את הרשות ואת רשות המשנה, ואילו מספרים מזיהים את התחן עצמה.</p> <p>הערה מומלץ שה- HP all-in-one והמחשבים משתמשים בו יהיו כולם באותה רשות משנה.</p>

צומת ברשת המשמש ככניסה לרשת אחרת. במקרה זה, צומת יכול להיות מחשב או התקן אחר.	שער ברירת מחדל
הערה כתובת שער ברירת מחדל מוקנית על-ידי תוכנת ה התקנה.	
הפרוטוקול המשמש להקצאת כתובת ה- IP לא- all-in-one :  <b>AutoIP</b> : תוכנת התקינה קובעת אוטומטית את הפרמטרים של התצורה. <b>DHCP</b> : הפרמטרים של התצורה מסופקים על-ידי שרת פרוטוקול לגדרת הצורה דינמית של מארח (DHCP) ברשת. ברשותן קטנות, זה יכול להיות נתב. <b>ידני</b> : הפרמטרים של התצורה מוגדרים ידנית, כגון כתובת IP סטטית. <b>לא מצוי</b> : המצב שבו נעשה שימוש בעת אתחול - all-in-one-HP.	מקור תצורה
כתובת IP של שירות שם התחום (DNS) עבור הרשות. בעת גישה באינטרנט או שילוח של הודעה דואר אלקטרוני, נעשה שימוש בשם התחום. לדוגמה, כתובת ה- http://www.hp.com URL כוללת את שם התחום hp.hk. הפניה ה- DNS מתרגמת את שם התחום באינטרנט לכתובת IP. התקנים משתמשים בכתובות IP כדי לפנות זה אל זה.  כתובת IP: כתובת ה- IP של שרת השם התחום.  לא מצוי: כתובת ה- IP אינה מצוינה, או שההתקן נמצא בתהילך אתחול.	שרות DNS
הערה בדוק אם כתובת IP מופיעיה בעמוד תצורת הרשות. אם לא מוצגת כתובת השג את כתובת ה- IP DNS מספק שירות האינטרנט (ISP) שלך. כתובת ה- IP DNS נדרשת כדי להשתמש ב- Instant Share-HP מההתקן, ונitin להזינה דרך שרת האינטרנט המובנה.	
Rendezvous משמש ברשתות מוקניות ואד-הוק שאין משתמש בשירות DNS מרכזיים. כדי לבצע שירותים שונים, Rendezvous משתמש בחופפת DNS הנקראת mDNS.	mDNS
באמצעות mDNS, המחשב יכול למצוא כל השם-all-in-one-HP המחבר לרשת התקשרות המוקנית ולהשתמש בו. נוסף לכך, הוא יכול לעבוד עם כל התקן מאופسر Ethernet אחר שמנוף ברשת.	
מצב סיסמת המנהל עבור שרת האינטרנט המובנה:  <b>מוגדר</b> : הסיסמה מצוינה. עליך להזין את הסיסמה כדי לבצע שינויים בפרמטרים של שרת האינטרנט המובנה. <b>לא מוגדר</b> : לא מוגדרת סיסמה. לא נדרשת סיסמה לביצוע שינויים בפרמטרים של שרת האינטרנט המובנה.	סיסמת מנהל
המהירות שבה נתונים משודרים ברשת:  <b>802.11b</b> : עבור רשת אלחוטית. <b>10TX-Full</b> : עבור רשת מחוותת. <b>10TX-Half</b> : עבור רשת מחוותת. <b>100TX-Full</b> : עבור רשת מחוותת. <b>100TX-Half</b> : עבור רשת מחוותת. <b>לא</b> : עבורה ברשת אינה זמינה.	צורת קישור

## הגדרות רשות אלחוטית

הטבלה הבאה מတיראת את הגדרות הרשות האלחוטית שמצווגות בעמוד תצורת הרשות.

פרמטר	תיאור

מצב האUTHORITY: מצב האUTHORITY: מצב האUTHORITY:	מצב תקשורת: מצב תקשורת: מצב תקשורת:	שם רשת (SSID): שם רשת (SSID): שם רשת (SSID):	עוצמת אות (1-5): עוצמת אות (1-5): עוצמת אות (1-5):	ערץ: ערץ: ערץ:	סוג אינטומת: סוג אינטומת: סוג אינטומת:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>מחוברת:</b> ה- HP all-in-one מחובר ל- LAN האUTHORITY והכל פעול.</li> <li>• <b>מנוטק:</b> ה- HP all-in-one אינו מחובר ל- LAN האUTHORITY עקב הגדרות שגויות (כגון מפתח WEP שגוי), או שה- one all-in HP נמצא מחוץ לטוויה.</li> <li>• <b>לא זמין:</b> השידור האUTHORITY כבוי או סכבל ה- Ethernet תקין.</li> <li>• <b>לא יישם:</b> פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.</li> </ul>	מסגרת Ubiquiti ברשת IEEE 802.11 או תחנות מתוושרים זה עם זה:	תשתית: ה- HP all-in-one יוצר תקשורת עם התקני רשת אחרים דרך נקודת גישה האUTHORITY, כגון נתב האUTHORITY או תחנת בסיום.	• <b>אד-הוק:</b> ה- HP all-in-one יוצר תקשורת ישרה עם כל התקן ברשת. לא נועה שימוש בנקודת גישה האUTHORITY. נקרא גם רשת peer-to-peer (עמיתת לערצת).	שם רשת (SSID): מזהה בקבוצת שירות. מזהה ייחודי (עד 32 תווים) המבדיל בין רשת תקשורת מקומית האUTHORITY (WLAN) אחרת. ה- SSID נקרא גם שם רשת. זהו שם הרשת שלalia מחובר ה- HP all-in-one.	מצב תקשורת
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5:</b> מעולה</li> <li>• <b>4:</b> טוב</li> <li>• <b>3:</b> סביר</li> <li>• <b>2:</b> גרוע</li> <li>• <b>1:</b> גבولي</li> <li>• <b>אין:</b> לא זהה אות ברשת.</li> <li>• <b>לא יישם:</b> פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.</li> </ul>	אות השידור או הקיליטה מודרג בסולם של 1 עד 5:				עוצמת אות (1-5)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>מספר:</b> ערך שנע בין 1 ל- 14, בהתאם למדיינה/אזור.</li> <li>• <b>לא:</b> לא נועה שימוש בערוץ.</li> <li>• <b>לא יישם:</b> ה- WLAN אינו זמין או שפרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.</li> </ul>	מספר הערך שבסימוש כרגע עבור תקשורת האUTHORITY. מספר זה תלוי ברשת שבשימוש ועשוי להיות שונה ממספר הערוץ המבווקש. הערך נע בין 1 ל- 14; מדינות/אזורים עשויים להגביל את טווח הערכות המאושרים.				ערץ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>הערה:</b> במצב אד-הוק, אם אין מצליח לקולט או לשדר נתונים בין המחשב לבין ה- HP all-in-one, HP, ודו שאותה משתמש באותו ערוץ שידור במחשב וב- all-in-one. במצב תשתית, הערוץ מוכתב על-ידי נקודת הגישה.</li> </ul>	הערה במצב אד-הוק, אם אין מצליח לקולט או לשדר נתונים בין המחשב לבין ה- HP all-in-one, HP, ודו שאותה משתמש באותו ערוץ שידור במחשב וב- all-in-one. במצב תשתית, הערוץ מוכתב על-ידי נקודת הגישה.				הערה
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>לא:</b> לא נועה שימוש באינטומת.</li> <li>• <b>מערכת פתוחה (אד-הוק ותשתיות):</b> ללא אינטומת.</li> <li>• <b>מפתח משותף (תשתיות בלבד):</b> נדרש מפתח WEP.</li> <li>• <b>WPA-PSK (תשתיות בלבד):</b> WPA עם מפתח קדם-שיתוף.</li> <li>• <b>לא יישם:</b> פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.</li> </ul>	סוג האינטומת שבשימוש:				סוג אינטומת:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>אינטומת:</b> מודוא את הזרות של משתמש או התקן לפני מתן הרשת את גישה לרשת, דבר המקשה על משתמשים לא מורשים להגיע למשאבי רשת. שיטת אבטחה זו נפוצה ברשתות האUTHORITY.</li> </ul>	רשת המשמשת באינטומת פתוחה אינה מסננת משתמשי רשת בת恭ס על הזרות שלהם. לכל משתמש אולחן יכול להציג גישה מהרשת. עם זאת, רשת שכך עשויה להשתמש בהכפנת Privacy (WEP) כדי לספק רמה ראשונה של אבטחה מפני מצותים מזדמנים.				אינטומת

רשת המשמשת באינטראקט מפתח משותף מספקת אבטחה גבוהה יותר. היא דורשת משתמשים או מהתקנים להזדהות במפתח סטטי (מחוזת הקסדיימלית או אלפאנומריית). אותו מפתח משותף לכל משתמש והתקן ברשת. בהצפנה WEP נעשה שימוש יחד עם אינטראקט מפתח זהה לאינטראקט ולצפנה גם יחד.

רשת המשמשת באינטראקט מפתח מסותף (WPA-PSK) מספקת אבטחה חזקה באופן משמעותי. סוג אינטראקט זה נתרמן ברוב נקודות הגישה האלחוטיות והנטבטים האלחוטיים. נקודות הגישה או הנטב מאמנתים את זהות המשתמש או התקן שմבקשים גישה לרשת, לפini שהם מעוניינים להם גישה. בשורת אינטראקט ניתן להשתמש במספר פרוטוקולי אינטראקט שונים.

**הערה** ניתן להזין אינטראקט מפתח משותף ו- WPA-PSK דרך רשת האינטרנט המובנה.

סוג הצפנה שבשימוש ברשת:

- **ללא:** לא נעשה שימוש בהצפנה.
- **64-bit WEP:** נעשה שימוש במפתח WEP של 5 תווים או 10 תווים הקסדיימליים.
- **128-bit WEP:** נעשה שימוש במפתח WEP של 13 תווים או 26 תווים הקסדיימליים.
- **WPA-AES:** נעשה שימוש בהצפנה Advanced Encryption Standard (AES). סוכנויות ממשל ארה"ב משתמשות באלגוריתם הצפנה זה לאבטחת חומר רגש אף בלתי מסויים.
- **WPA-TKIP:** נעשה שימוש בפרוטוקול האבטחה המתקדם Temporal Key Integrity Protocol.
- **אוטומטי:** נעשה שימוש ב-AES או TKIP.
- **לא ישים:** פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.

WEP מיועד לספק אבטחה על-ידי הצפנה נתונם על גל רדי, כך שהם מגנים עם שידורם מקרה אחד לאחר. שיטת אבטחה זו נפוצה ברשותות אלחוטיות.

הצפנה

- כתובת חומרה של נקודות גישה.
- **<כתובת MAC>:** כתובת חומרת MAC (בקרת גישה למדיה) הייחודית של נקודות הגישה.
- **לא ישים:** פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.

כתובת חומרה של נקודות גישה

## שומות

הטבלה הבאה מתארת את מידע נתוני השידור והקליטה המוצגים בעמוד תצורת הרשת.

פרמטר	תיאור
שם שידורו	מספר המנות ששולדו על-ידי ה- one-in-one HP לא-Sha-geiyot מ-HP. המונה מתאפס עם כיבוי ה- one-in-one HP. כאשר הודעה משודרת דרך רשת מיתוג מנות, היא מוחלקת למנות. כלמנה כוללת את כתובת היעד, בהתאם לנזונים.
שם התקבלו	מספר המנות שהתקבלו על-ידי ה- one-in-one HP לא-Sha-geiyot מ-HP. המונה מתאפס עם כיבוי ה- one-in-one HP.

# ב' מילון מונחים

פרוטוקול איותה עבור רשותת אלחוטיות. g. 802.11. פותח לאחרונה ומספק תפקודיות מתקדמת יותר.	802.11b/g
נקודות גישה, הנראת גם נתב אלחוטי, מספקת חיבור מאובטח וגמיש עבור ה- all-in-one HP ורכיבי רשות אחרים. רשות אלחוטית עם נקודת גישה נראית רשות תשתית.	נקודות גישה
רשות אלחוטית שאינה משתמשת בנקודת גישה.	אד-הוק
American Standard Code for Information Interchange המשמש מחשבים לייצוג כל האותיות הלטיניות הרישיות והקענות, מספרים, פיסוק וקדומה.	ASCII
שיטה לאבטחת רשות המאמת את הזרות של משתמש או התקן לפני מתן הרשות גישה לרשות, דבר המקשה על משתמשים לא מושרים לגשת למשאבי רשות. שיטת אבטחה זו נפוצה ברשותות אלחוטיות.	אימות
תוכנה של תוכנת התקינה, שקובעת את הפורמטרים של תוכנות התקנים ברשות.	autoIP
שרת ברשות המספק פרמטרים של תוכנה להתקנים דינמית של מאחר. שרת ברשות המספק פרמטרים של תוכנה להתקנים ברשות. ברשותות קטנות, זה יכול להיות נתב.	DHCP
המודעת דואר אלקטרוני, נועת שימוש בשם התחום. לדוגמה, כתובת <a href="http://">http://</a> www.hp.com URL כוללת את שם התחום com.kh. הפניה DNS-מתרגמת את שם התחום אינטרנט לכתובת IP. התקנים משתמשים בכתובות IP כדי לפנות זה אל זה.	DNS
ראה DNS. החלק SD פירושו Service Discovery (איתור שירות). זהו חלק מפרוטוקול, שפותח על-ידי Apple, המאפשר איתור אוטומטי של מחשבים, התקנים ושירותים ברשות IP.	DNS-SD
Digital Subscriber Line (קו מני דיגיטלי). חיבור מהיר לאינטרנט.	DSL
טכנולוגיית רשות תקשורת מקומית הנפוצה ביותר, אשר לחברת מחשבים באמצעות כבלי נחושת.	Ethernet
הכבל המשמש לחברו רכיבי רשות ברשות מוחווט. כבל ה- CAT-5 Ethernet מוכר גם ככבל ישר. בעת שימוש בכבל Ethernet, רכיבי הרשות חיבים להיות מחוברים לנתב. כבל ה- Ethernet משתמש במחבר RJ-45.	Ethernet
שרות אינטרנט מובנה. כל שירות מובוס דפדף המספק דרך פשוטה לניהול ה- all-in-one HP. אפשרות לעקב אחר המצב, להגדיר פרמטרים של עבודה ברשות של ה- all-in-one HP או לגשת לתוכנות ה- one-in-all HP. לקבלה מידע נוסף, ראה <a href="#">שימוש בשרות האינטרנט המובנה</a> .	EWS
הקסדצימלי. שיטת המספר לפי בסיס 16, המשמשת בספרות 0-9 ובונוס באותיות A-F.	HEX
רכזת, שכיום כבר כמעט ולא נועה בה שימוש ברשותות ביתיות מודרניות, מקובלת את האות שלא מכל מחשב ושולחת אותה לכל שאר המחשבים המוחברים אליה. רכזות הן פסיביות; התקנים אחרים ברשות מתחברים לרכזת על-מנת לתקשר זה עם זה. רכזת אינה מנהלת את הרשות.	רכזת

## המשך

כתובת IP

מספר המזהה בצוואר ייחודית את התקן בראשת. כתובות IP מוקצות בצוואר דינמית באמצעות DHCP או IP AutoIP. אפשרות גם לקבוע כתובות IP סטטיות, למקרה שאין זה מומלץ.

תשתיית

כתובת MAC

כתובת בקרת גישה למדייה (MAC) המזהה בצוואר ייחודית את ה- *one-in-all* HP. זהו מספר זיהוי ייחודי בן 12 סופיות שמקורה לחומרת רשות למטרת זיהוי. אין שתי חומרות עם כתובת MAC זהה.

NIC

כרטיס משמש רשות. כרטיס במחשב המספק חיבור Ethernet על-מנת שתוכל לחבר את המחשב לרשות.

מחבר RJ-45

המחבר שנמצא בקצוות כבל Ethernet. נראה שמחברי כבל RJ-45 סטנדרטיים (מחברי RJ-45) נראים דומים למחברים כבל טלפון רגילים, לא ניתן להחליף ביניהם. מחבר RJ-45 רחב ועבה יותר ובקצהו יש תמיד 8 מגעים. מחבר הטלפון בעל 2 עד 6 מגעים.

SSID

זהה קבוצת שירות. זהה ייחודי (עד 32 תווים) המבדיל בין רשות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) אחת לאחרת. ה- SSID נקרא גם שם רשות. זהו שם הרשות שאליה מחובר ה- *one-in-one* HP.

נתב

נתב מספק גשר בין שתי רשותות או יותר. נתב יכול לחבר רשות לאינטרנטן, לחבר בין שתי רשותות ולהעביר את שתיהן לאינטרנטן. הוא מסיע באמצעות רשותות באמצעות firewall והקצתה כתובות דינמיות. נתב יכול לשמש גם כשער, בעוד שמשתג אינו יכול.

מתג

מתג מאפשר למספר משתמשים לשלוח מידע דרך רשות בו-זמןית, מוביל להאט את אלו. מתגים אפשריים לצורות שונים (נקודות חיבור רשות, לרוב מחשב) של רשות לתקשר שירות זה עם זה.

מפתח WEP

ה- passkey עבור הצפנה Wired Equivalent Privacy, המספקת רמה ראשונה של אבטחה מפני מצותמים מודרניים.

סימנת WPA או Passkey

הסימנה עבור Wi-Fi Protected Access. אורך ה- passkey בין 8 ל- 63 תווים, כולל רווחים. WPA מספק אבטחה על-ידי אימות הזהות של משתמש או התקן לפני מתן הרשות גישה לרשות, דבר המקשה על משתמשים לא מורשים להגעה למשאבי רשות. שיטת אבטחה זו נפוצה ברשותות אלחוטיות.

<p><b>ו</b></p> <p>סוג אימות (הגדירות רשות אלחוטית) 51 סוג חיבור רשות (הגדירות רשות כליליות) 49 50 סיסמה, שרת אינטרנט מובנה סיסמת ניהול (הגדירות רשות כליליות) 50 סקל כל המנות שהתקבלו 52 סקל כל המנות ששולדו 52</p> <p><b>ע</b></p> <p>עוצמת אות (הגדירות רשות אלחוטית) 51 עמוד תצורה 49, 29 ערוץ (הגדירות רשות אלחוטית) 51</p> <p><b>פ</b></p> <p>פרופיל רשות 20 פתרונות בעיות eee-in-all HP אינו מצליח למצוא את ה-WLAN/אלחוטית הגישה 42 eee-in-all HP אינו מצליח למצוא את המחשב שלי (מצב תשתית אלחוטית) 42 36 No TCP/IP (אלחוט) 46 No TCP/IP (מחוחוט) Printer not Found (אלחוט) 37 Printer not Found (מחוחוט) 46 SSID או מפתח WEP מוגדים בצדורה שגואה (אלחוט) 38 38 אימות נכשל (אלחוט) 38 אין אפשרות למצוא את הקובץ או הפritis 48 אין אפשרות לקבוע שם רשות אלחוטית (אלחוט) 38 41 איתור אלחוטי 35 אשף התקנת רשות אלחוטית הרהטן אינו מקבל אות (אלחוט) 39 WPA-PSK או WPA הצלפנה, (אלחוט) 38 התקנה נכשלה (אלחוט) 39</p>	<p>חיבור דרך נקודת גישה 15, 7 חיבור מחווט הגדרה 25 פתרונות בעיות 45</p> <p><b>כ</b></p> <p>כבל CAT-5 Ethernet 25 כיבוי השידור האלחוטי 30 כרטיס משך 15 כרטיס משך רשות 15 כתובת בקרת גישה למדיה (MAC) 49 כתובת חומרה (הגדירות רשות כליליות) 49 כתובת חומרה של נקודת גישה (הגדירות רשות אלחוטית) 52</p> <p><b>ל</b></p> <p>לוח הבדיקה 29</p> <p><b>מ</b></p> <p>מארזות קישור 30 מחשבים נספחים 5 משך, כרטיסים 15 27 Windows מסך נמצאה מדפסת, 27 Windows מסך סוג ויבור, מסכת רשות משנה (הגדירות רשות כליליות) 49 44 מסך מחשבים 5 מעבר מ-USB לרשת 4 47 מערכת קובץ אינטרנט משותפים מפתח WEP 21 פתרונות בעיות 39, 38 49 מצב (הגדירות רשות כליליות) 51 מצב אלחוט (הגדירות רשות אלחוטית) 51 מצב תקשורת (הגדירות רשות אלחוטית) 51 15 מצב תשתית מקור תצורה (הגדירות רשות כליליות) 50</p> <p><b>נ</b></p> <p>נתב 33, 32, 26, 11, 7 נתב אלחוטי 8</p> <p><b>א</b></p> <p>ابتוחת כרטיס דיכון 31 ابتוחת רשות הגדרות 32 21 מפתח WEP פתרונות בעיות 44, 43, 38, 35 פנס רחוב 25 שער נתב עם DSL או כבלים 11 אינטרנט בפנס רחוב 25, 19, 15 גישה לאינטרנט דרך כבלים 8 גראסת קושחה (הגדירות רשות כליליות) 49</p> <p><b>ה</b></p> <p>הגדירות בירית מחדל מקוירות 29 29 הגדירות בירית מחדל, שחזור 29 הגדירות מתקדמות 30 הגדירות רשות כליליות 49 30 הגדירות מהירות קישור 29 הציגת תקצר 29 הצפונה 52 פתרונות בעיות 44, 43, 38 הצפונה 21 מפתח WEP פתרונות התבחרות 19 לא נקודת גישה 15, 19 התקנת תוכנה 28 Macintosh 27 Windows 28 Macintosh התקנת תוכנה ב- 27 Windows התקנת תוכנה ב-</p> <p><b>ח</b></p> <p>חיבור שימוש ב- Ethernet חיבור אלחוטי 13 גישה לאינטרנט 11 גישה לאינטרנט הגדירה 25 סוגים של 11</p>
--	---

<p><b>U</b> URL (הגדרות רשות כליליות) 49</p> <p><b>T</b> תחנת בסיס. ראה חיבור דרך נקודת תצורת קישור (הגדרות רשות כליליות) 50 תצורת רשות, עמוד 29 תקע RJ-45 54, 53, 25</p> <p><b>A</b> 15 AirPort</p> <p><b>D</b> 8 DSL</p> <p><b>E</b> EWS הגדרות סיסמה 50 שימוש 31</p> <p><b>H</b> HP Instant Share חיבור Ethernet 11 חיבור אלחוטי ואד-הוק 19 חיבור תשתית אלחוטית 8</p> <p><b>I</b> Instant Share, HP חיבור Ethernet 11 חיבור אלחוטי ואד-הוק 19 חיבור תשתית אלחוטית 8</p> <p><b>IP</b> הגדרות 31 כטובות (הגדרות רשות כליליות) 49</p> <p><b>S</b> SSID (הגדרות רשות אלחוטית) 51 פתרונות בעיות 38, 36</p>	<p>נתב 11 שער בירית מחדל (הגדרות רשות כליליות) 50 שער מחשב 11 שרות DNS (הגדרות רשות כליליות) 50 שרות אינטרנט מובנה (EWS) הגדרות סיסמה 50 שימוש 31</p> <p><b>T</b> משתמשים אחרים ברשות יכולם לגשת לCARTRIS הדיצרין של 47 פרוטוקול אימוט שאינם נטמכים על-ידי תוכנת התקינה (אלחוט) 39 רשות 35 שימוש במודems כבלים ללא נתב (מחוווט) 47 פתרונות בעיות מרכיבים 47 פתרונות בעיות רשות. ראה פתרון בעיות</p> <p><b>R</b> רשות peer-to-peer (עמית לעמית) 19 רשות אד-הוק 19 רשות מחשב למחשב 19 רשות תשתיית 11, 7 רשות, הגדרות 32 רשות, פרופיל 20 רשתות אלחוטיות הגדירה 7 פתרונות בעיות 36 רשתות מומלצות 11, 7</p> <p><b>S</b> שחזרו הגדרות בירית מחדל של הרשת 29 שידור אלחוטי 30 שידור אלחוטי, כבוי 30 שידור מג-USB לרשות 4 שידור רשות 4 שיתוף 5 שם רשות (הגדרות רשות אלחוטית) 51 שם שירותים mDNS (הגדרות רשות כליליות) 50 שם שרת מארח (הגדרות רשות כליליות) 49 שער הגדרות בירית מחדל 50 מחשב 11</p>
--	---



מודפס על-גבי לפחות 50% סיבים ממוחזרים  
לגמרי ולפחות 10% נייר לאחר שימוש



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q3462-90220